保証書付


リンナイ ガスファンヒーター 取扱説明書

家庭用

品名　RC-G5801NP、RC-G5801NPL

形式の呼び：RC-G5801NP-1・2、RC-G5801NP(G)
RC-G5801NPL-3・3A・3B・3C

除菌イオン
プラズマクラスターイオン®による空気浄化

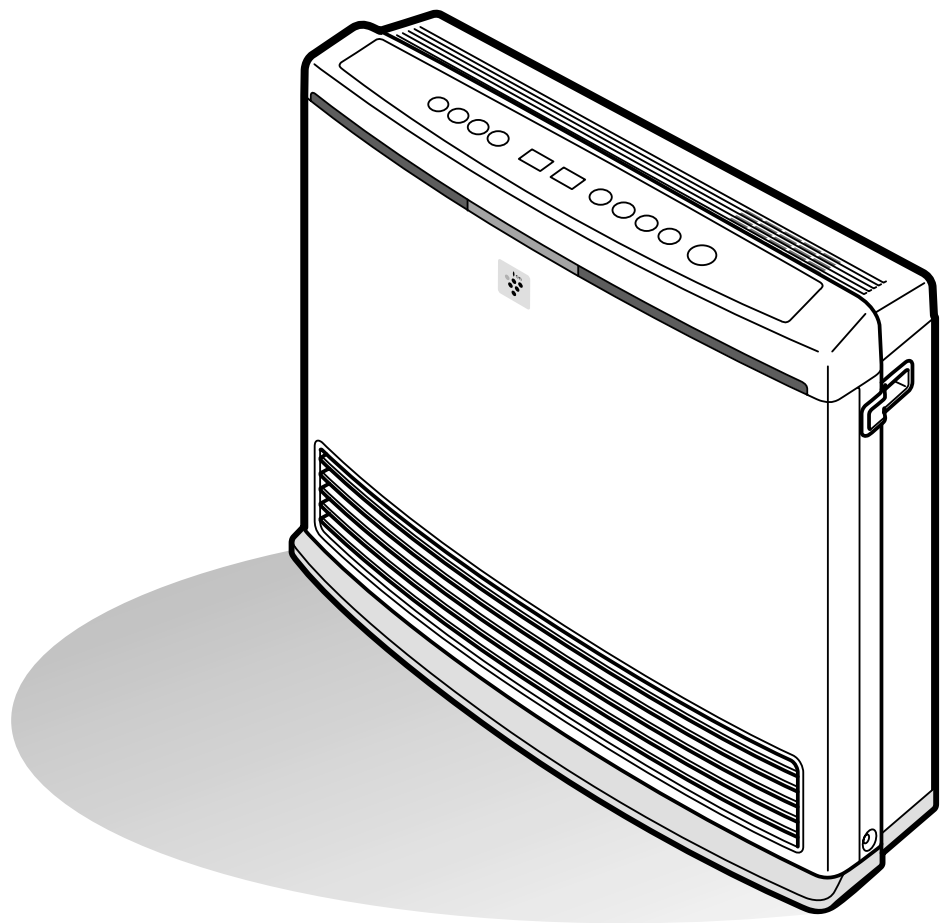

換気必要

必ず換気する。
使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。
換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

もくじ　ページ


Rinnai

機能と特長

このガスファンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。
また、次のような特長があります。

機能と特長 その1

暖　房

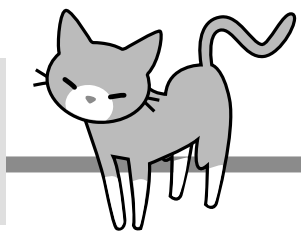

簡単操作

ワンプッシュ点火・記憶機能

運転・停止は暖房運転スイッチを押すだけのワンプッシュ操作です。
暖房運転を停止した後も設定室温などが記憶され、再設定の手間を省きます。




くわしくは 14・19ページ

足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足もとから吹き出します。お部屋の空気を循環させながら暖房するので快適です。

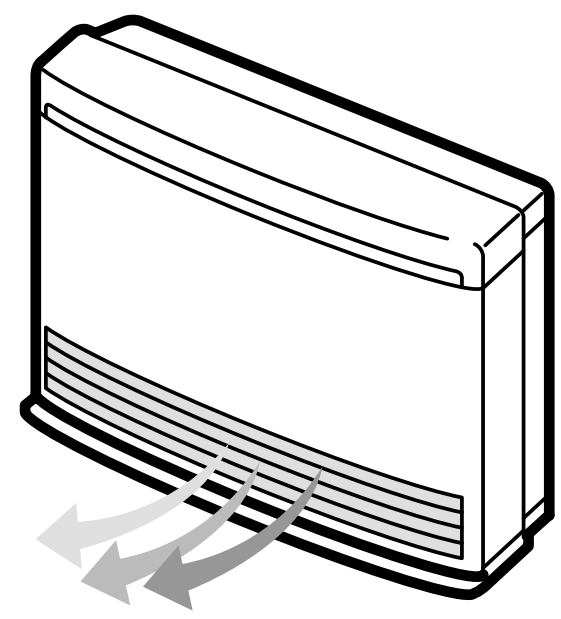


比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能

設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自動でガス量をコントロールして、快適な室温に保ちます。設定室温や現在室温をデジタルで表示します。


また、表示部は現在時刻とおはようタイマー運転のセット時刻やおやすみタイマー運転のセット時間、異常時の故障内容などの情報を表示し、お知らせします。

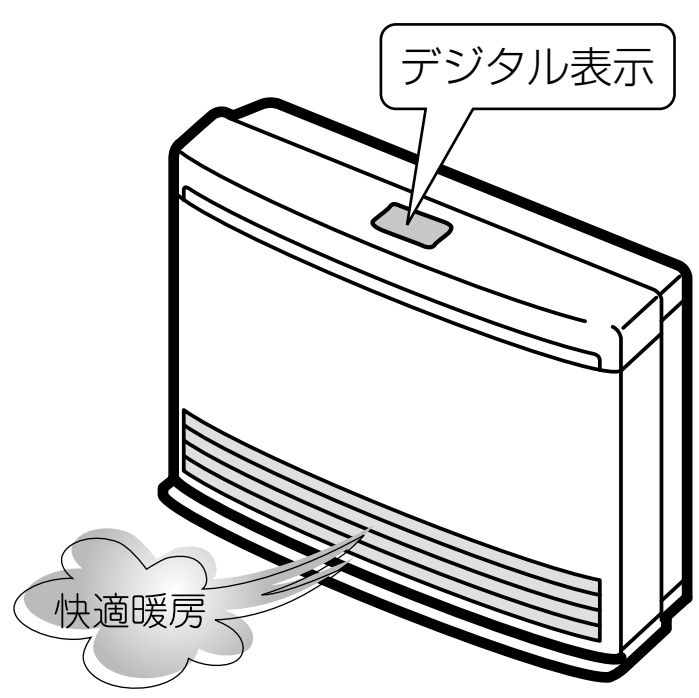

快適性を損なわない経済暖房

セーブ運転機能

お部屋の温度が設定室温になると、30分ごとに1℃の下げ幅で2回にわたり設定室温を下げます。

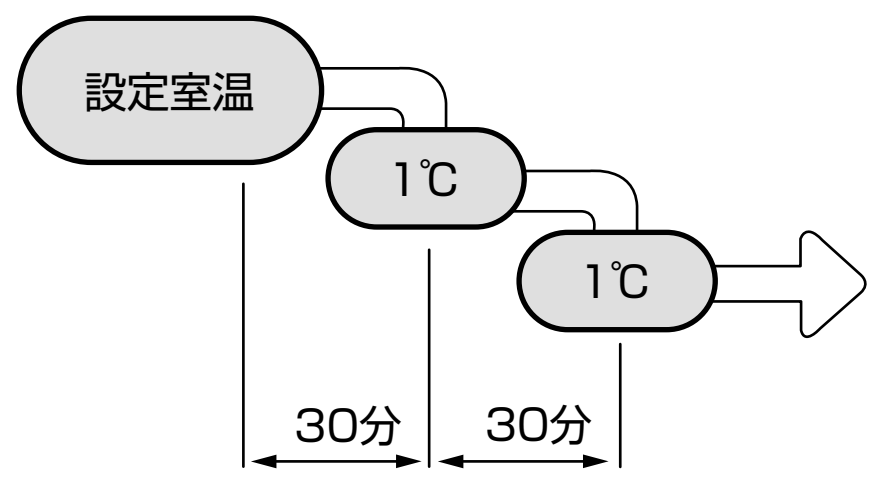


暖めすぎをおさえ、快適暖房

おさえめ運転機能

おさえめ運転でお部屋の温度が設定室温を超えると、自動的に燃焼を停止し、暖めすぎをおさえます。春先や秋口、気密性・断熱性の高い住宅でも暖めすぎのない快適な運転をします。

機能と特長 その2

イオン運転

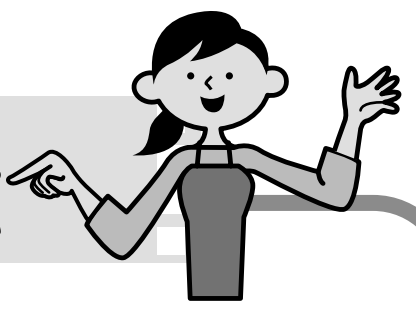

お部屋はいつもさわやか

イオン運転機能

プラズマクラスターイオン運転

プラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋に放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」を減少させます。運転中はわずかに「ジー」音が聞こえる場合があります。（すでに壁面などに生えたカビを除去することはできません。）

マイナスイオン運転

マイナスイオンの放出割合を上げることで、さまざまな要因でプラスに偏りがちなお部屋のイオンバランスをより自然に近い状態に近づけます。運転中はわずかに「ジー」音が聞こえる場合があります。

くわしくは 21ページ

機能と特長 その3

便利な使いかた


暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ

おはよう、おやすみタイマー運転

デジタル表示のおはようタイマーでセットらくらく!!

くわしくは 23・27ページ

おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおやすみになれます。（60分/45分/30分/15分のいずれかを選択できます。）

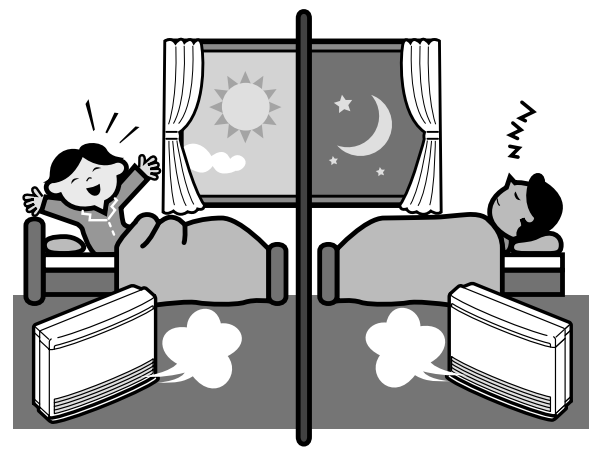

くわしくは 25・27ページ


お子様のいたずらを防止

ロック機能

暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は操作できなくなり、お子様のいたずらなどを防止することができます。

機能と特長 その4


安全・お手入れ

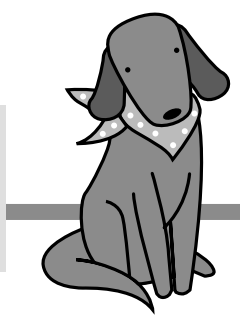

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする

フィルターサイン表示機能（暖房）

エアフィルターにほこりが詰まると、フィルターサインが赤色に点滅して、エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。（暖房運転の場合）

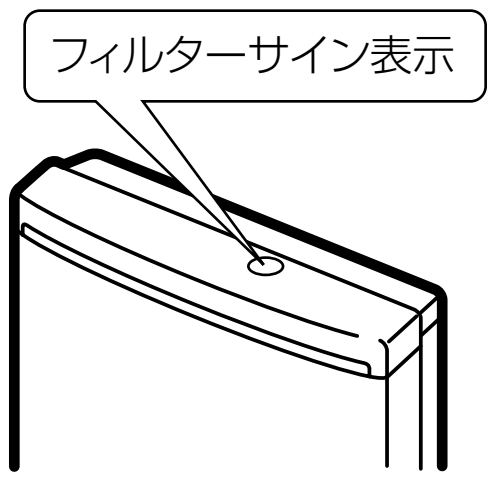

消し忘れたときに

8時間自動消火機能

消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消火します。

くわしくは 20ページ

もしものために

安全装置

ご使用中、下記の安全装置が万一の事故を未然に防ぎます。

- ●不完全燃焼防止装置
- ●過電流防止装置
- ●立消え安全装置
- ●停電時安全装置
- ●スイッチ回路安全装置
- ●8時間自動消火機能
- ●逆火安全装置（温度スイッチ）（RC-G5801NPL専用）
- ●過熱防止装置（サーミスタ）
- ●過熱防止装置（温度ヒューズ）
- ●転倒時ガス遮断装置

くわしくは 39・40ページ

安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表　示	意　　味
⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



一般的な危険·警告·注意　回転物注意　高温注意　一般的な禁止　分解禁止　火気禁止　ぬれ手禁止　水ぬれ禁止　必ず行う　換気必要　電源プラグを抜け


⚠危険

●ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置）


ガス漏れに気づいたときは

ガス漏れに気づいたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

火をつけない。
プラグの抜き差しをしない。

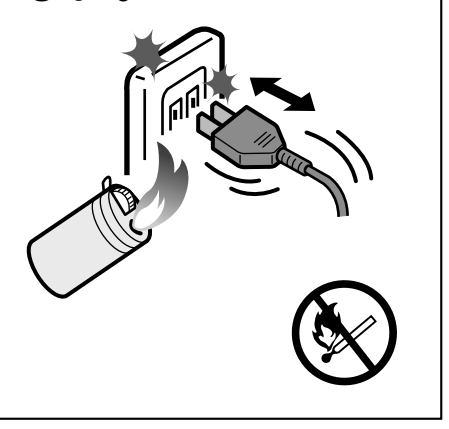


電気器具（換気扇その他）のスイッチの「入・切」をしない。

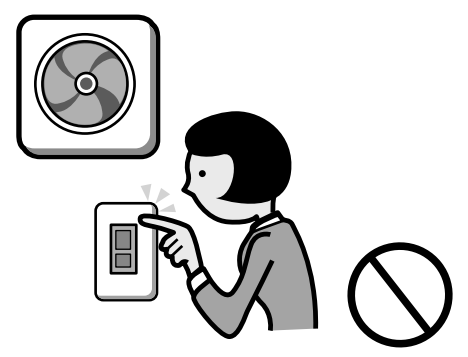

必ず行う

①すぐに使用をやめ、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 ➡ ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 ➡ ③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

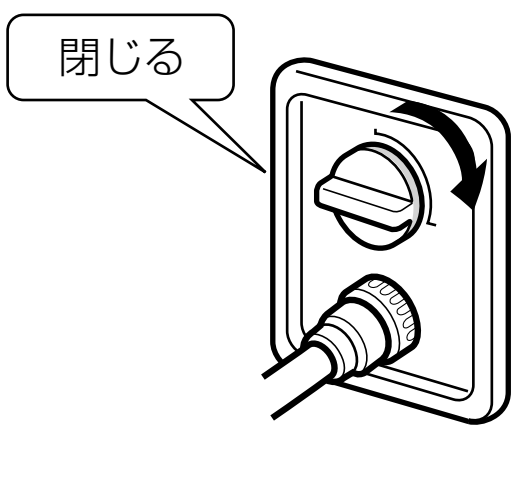

お部屋のガス栓（例）





⚠警告


●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる

確認する

機器本体銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）を確認する。


- ●表示のガスおよび電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。
- ●特に転居された場合は、供給ガスの種類、電源の種類を必ず確認してください。
- ●わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所に連絡してください。

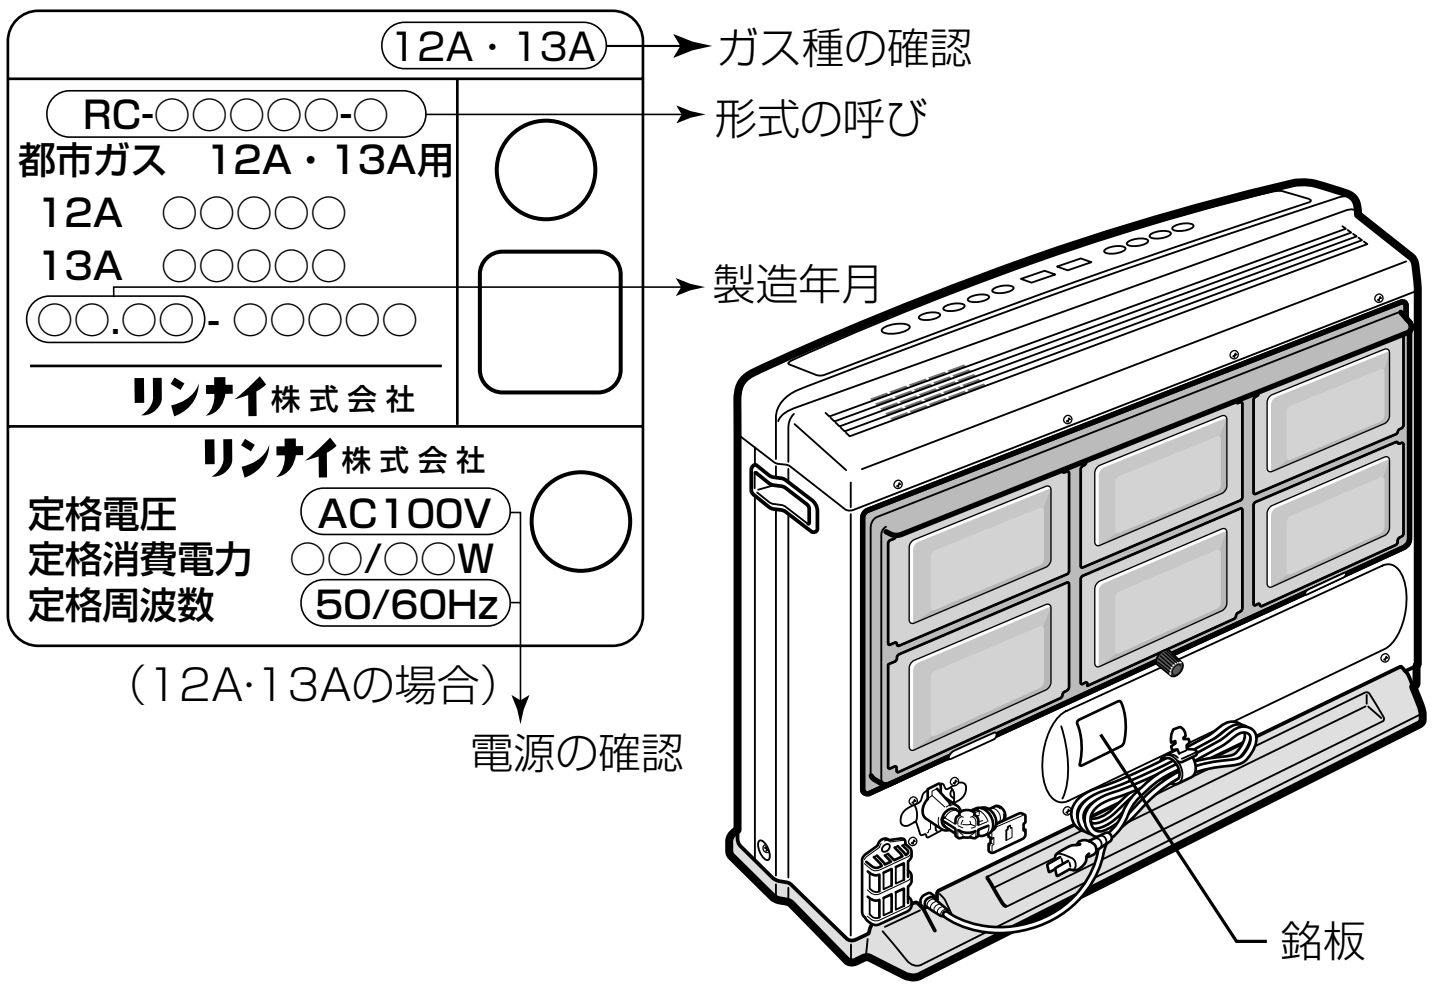

●火災予防

燃えやすいものを近くに置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない。可燃物（家具・カーテン・洗濯物など）を機器に近づけない。
火災の原因になります。

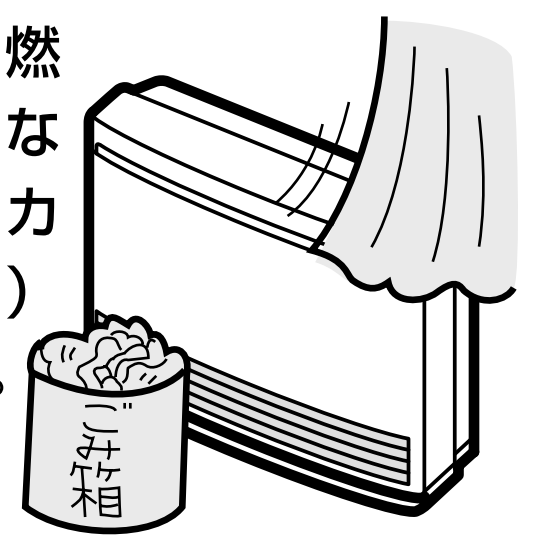

引火のおそれのあるものを使用しない

機器の周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなど引火のおそれのあるものを置いたり、使用したりしない。
引火して火災のおそれがあります。




使用中は外出、就寝をしない

運転したまま外出や就寝は絶対にしない。
火災など予期せぬ事故の原因になります。
（おはようタイマー、おやすみタイマー運転の場合は除く）

温風吹出し口にはものを入れない


温風吹出し口や機器の背面（エアフィルター部）の中に、紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない。
異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

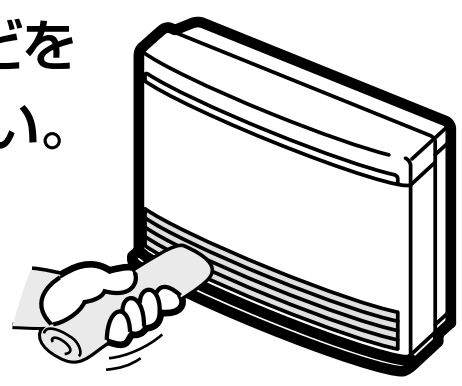

●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない

機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、スプレー缶（殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど）を使用したり、機器の前方に置かない。
熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

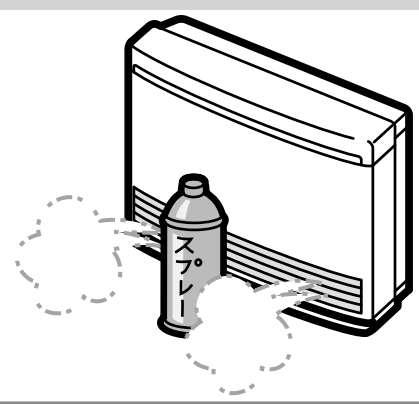

安全上のご注意

⚠警告

●換気必要

換気のご注意

換気必要

●必ず換気する。使用中は1時間に1～2回（1～2分）程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。

●イオン運転と燃焼器具をいっしょに使う場合も換気する。
換気をしないと一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。イオン運転は、排気ガスの浄化はできません。換気は2カ所以上の（風の出入りのある）開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。

●換気できない場所では使用しない。
窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。



●温風をじかに当てない

低温やけどに注意

温風の直接当たる場所で就寝しない。
低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。
（特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。）



温風を長時間体に当てない

温風をじかに長時間体に当てない。
体調悪化や健康障害の原因になります。


●ガス接続（ガス事故防止）

ガス接続は強化ガスホースを使用する

必ず行う

強化ガスホースは、小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）と都市ガス用強化ガスホースがあり、ガス種によって異なります。接続の際には強化ガスホースおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことも確認し、確実に接続する。


●LPガス・12A・13Aの場合
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）

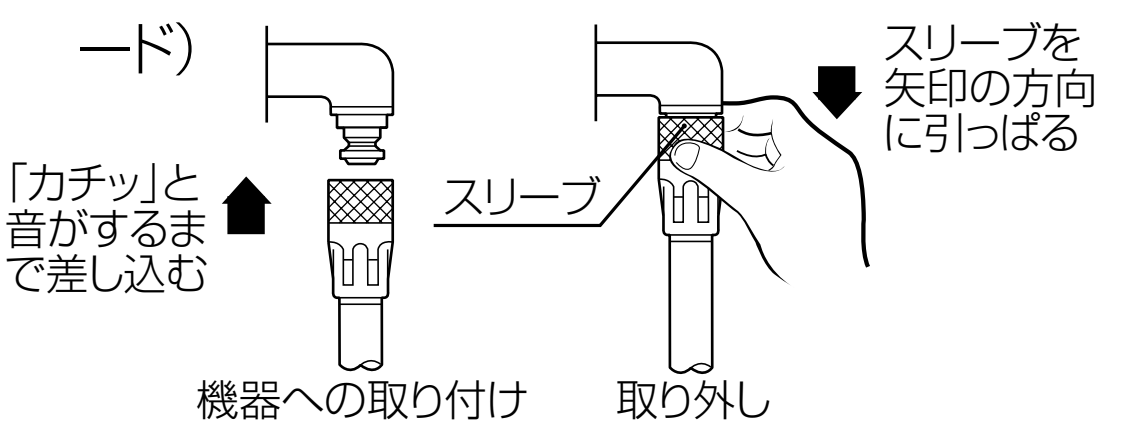

●その他のガスの場合
都市ガス用強化ガスホース**（ネジ接続のため、接続は販売店にご依頼ください。）**

ガスコード接続のご注意

●スリムプラグ取り付け禁止
●機器用ソケット取り付け禁止
●ゴム管接続禁止、クチゴム付ガスホース接続禁止

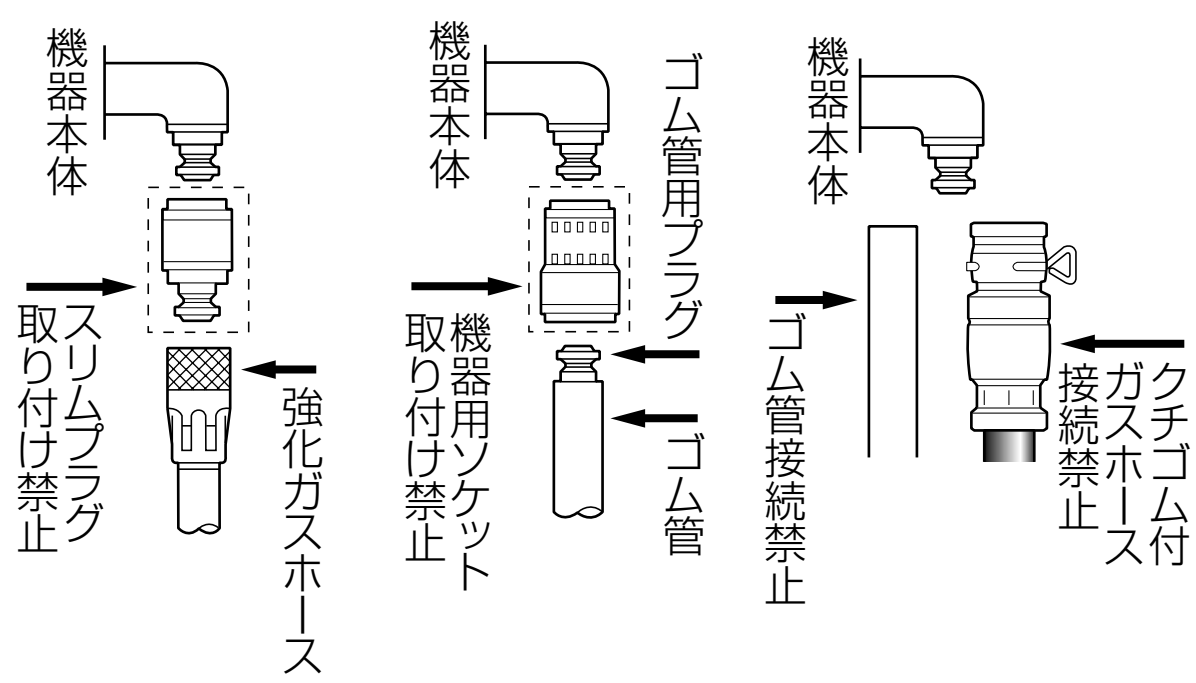

⚠警告

●異常時の処置

異常時には

必ず行う

点火しない場合や使用中に異常な燃焼・臭気・異常音・異常な温度が感じられた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。
異常を感じたときは、**「故障かな？と思ったら」**（36〜38ページ）および**「安全装置が作動したときの処置」**（39・40ページ）に従ってください。
上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。

地震、火災など緊急の場合

地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。



●分解禁止


機器を分解しない

修理・改造には高度な専門知識が必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理・改造は、絶対に行わないでください。
思わぬ事故や機器故障の原因になります。

●使用上の注意

許容電力以上の使用禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。
たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

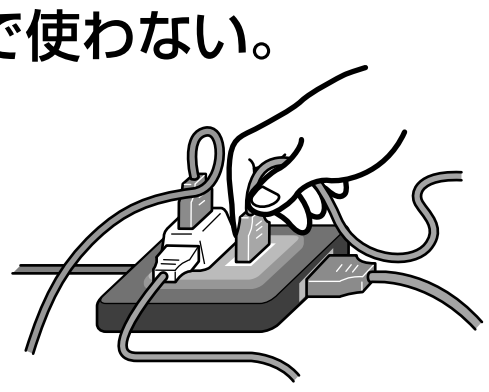

電源プラグの不完全接続禁止

必ず行う

電源プラグの差し込みは根もとまで確実に行う。
差し込みが不完全な場合、感電·発熱による火災の原因になります。また、いたんだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。感電·発熱による火災の原因になります。

●電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止

電源コードを切断して延長しない。
いたんだ電源コードは使用しない。
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内とする。
感電や火災などの原因になります。




●設置場所

周囲の防火措置

確認

家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離して使用する。
火災や機器過熱によるやけどの原因になります。

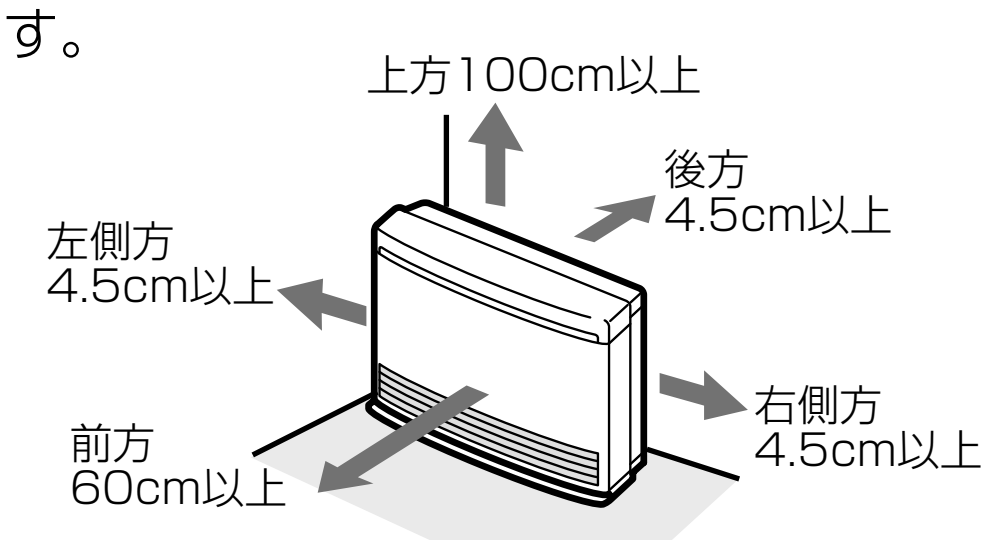


安全上のご注意

⚠警告

●電気事故防止


電源プラグのあつかい

電源プラグは、ぬれた手でさわらないでください。
感電やけがをすることがあります。

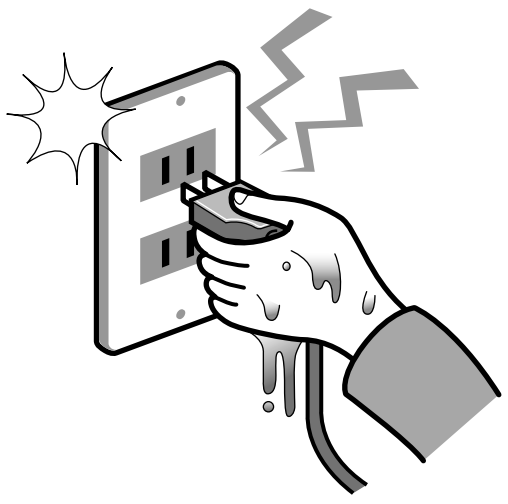

必ず行う

電源プラグにほこりを付着させない。（清掃する）
電源プラグのほこりなどは、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

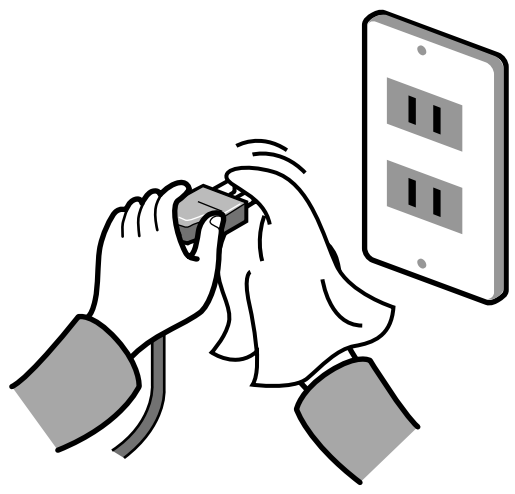

⚠注意

●火災予防


運転したまま移動しない

運転したまま持ち運びしない。
強化ガスホースが折れて異常燃焼の原因になったり、強化ガスホースの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になります。
また、やけどなどの原因にもなります。




落下物に注意

棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない。
落下物によっては、火災のおそれや、機器故障の原因になります。

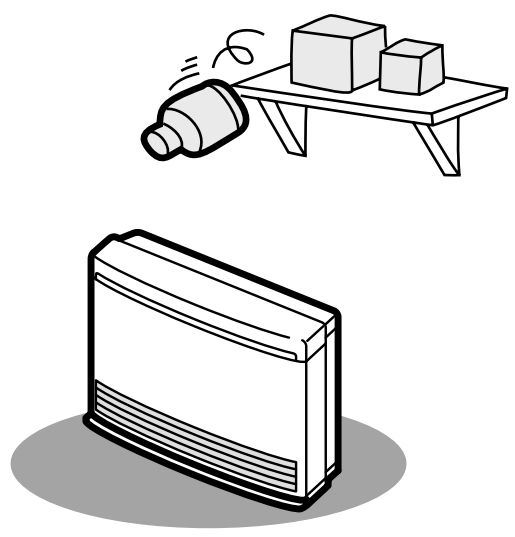

用途について

暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しない。また、衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしない。
火災や思わぬ事故の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。

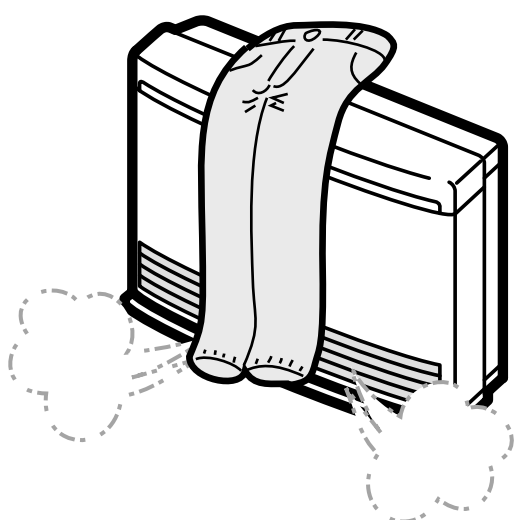

火のついたものを近づけない

火のついたタバコ・線香などを近づけない。
引火して火災の原因になるおそれがあります。

⚠注意

●使用上の注意（幼いお子様にはさわらせないでください）

やけどに注意


高温注意

使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は高温になっているので手を触れない。
やけどのおそれがあります。特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。



高温注意

使用中、停電により機器が停止したり、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器の後面（エアフィルター部）が高温になっているので、手を触れない。
やけどのおそれがあり危険です。

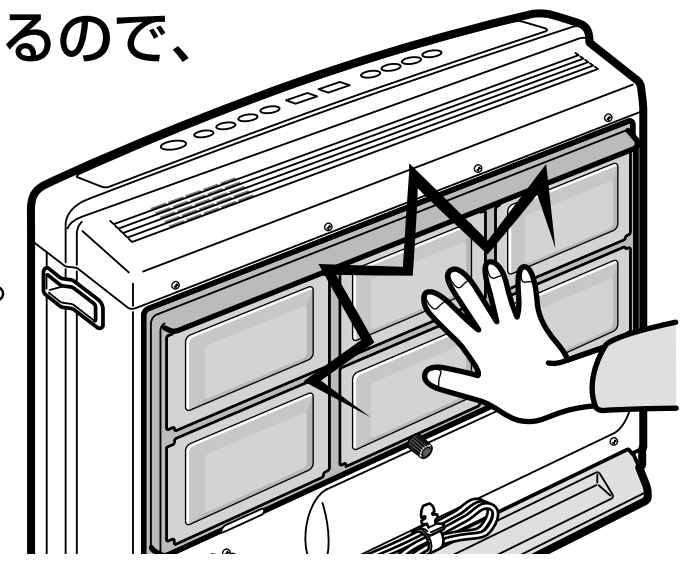

機器にのらない

機器の上に腰かけたり、のったりしない。
けがややけど、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。



温風吹出し口や吹出しグリルに指を入れない


回転物注意

温風吹出し口や吹出しグリルに指や鉛筆などを入れない。
対流ファンが回転していますので、けがややけど、機器故障の原因になります。（特に小さなお子様のいるご家庭はご注意ください。）




床面変色・変形についての注意

温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器の後面（エアフィルター部）をふさがない。
機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。また、床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れの原因になったり、リモコンなどのプラスチック製品は変形・変色のおそれがあります。

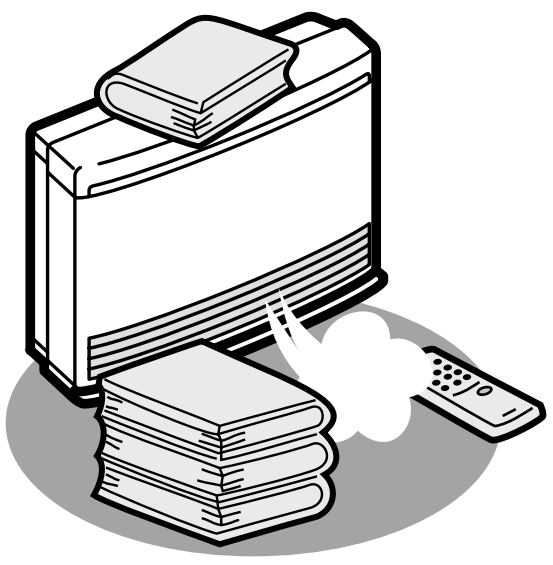

電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く。
電源コードを引っぱると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

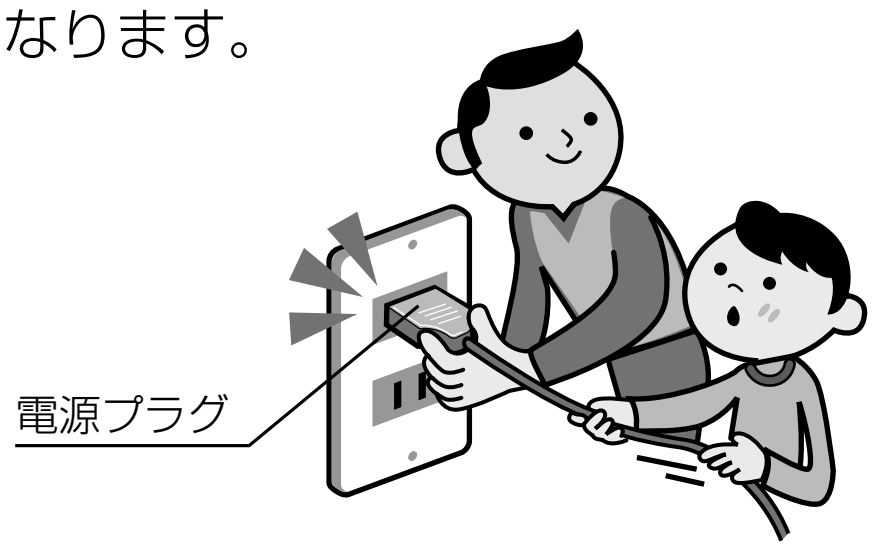

殺虫剤、防虫剤使用時の注意

●室内にくんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

●殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。
機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

安全上のご注意

⚠注意

エアフィルターを外して運転しない


エアフィルターを外して運転しないでください。
機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。

子供に対する注意

小さなお子様が遊んだり、いたずらしないように注意してください。
思わぬ事故につながるおそれがあります。


電源プラグを抜いて停止しない

電源プラグを抜いての停止はしない。
機器の過熱の原因になります。

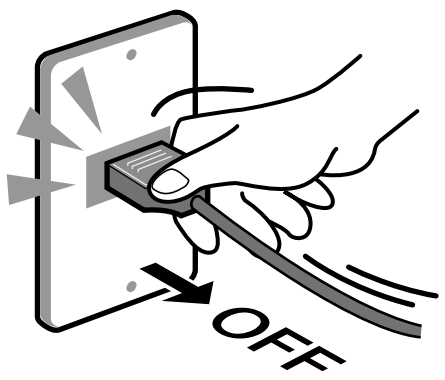

電源プラグのあつかいに注意

点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがをすることがあります。

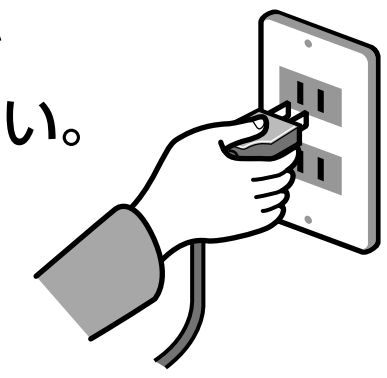


●ガス事故防止

ガス栓を閉じる

ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じる。

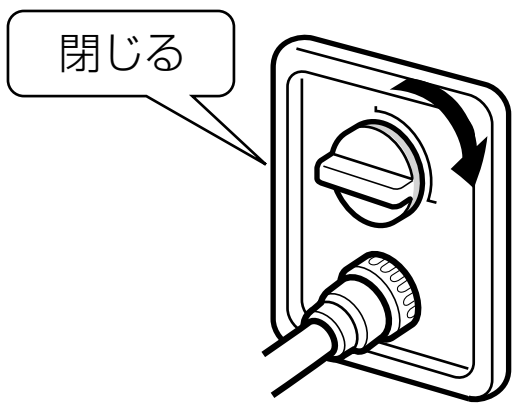

お部屋のガス栓（例）

点火・消火の確認をする

確認


使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合

必ず行う


毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛足やクッションフロアに直接温風が当たらないように機器の下に板などを敷いて使用する。
じかにじゅうたんやクッションフロアの上に置くと、じゅうたんやクッションフロアが温風の熱で変色することがあります。
また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

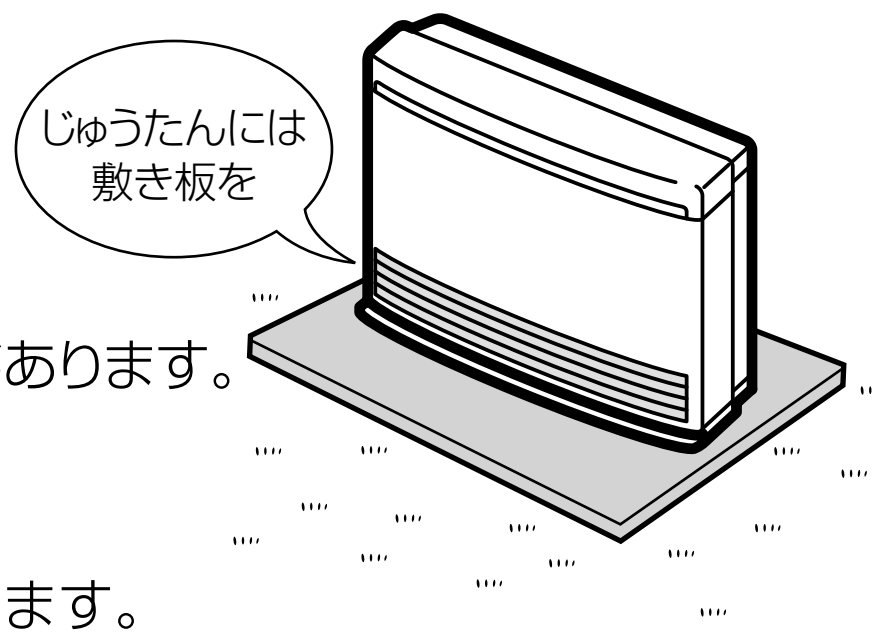

電気カーペット・温水マットの上には設置しない。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。
また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。

周囲の防火措置

温風吹出し口の前にギャラリ（格子）を取り付けない。
温度調節が正しく行われず火災の原因になります。

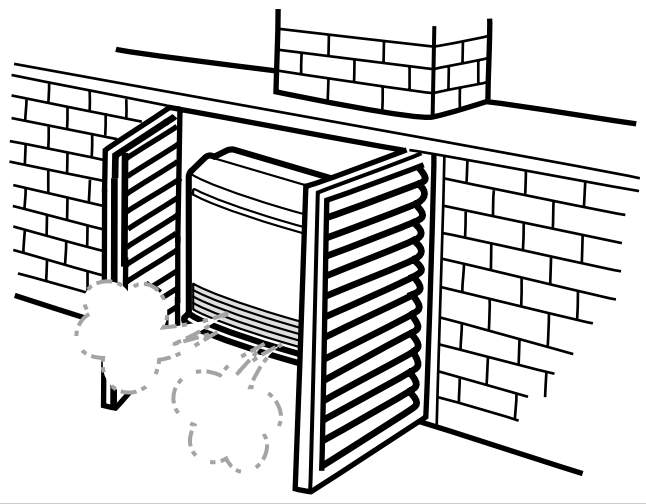

⚠注意

特殊な場所は避ける

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しない。
植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。



スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない

スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所（理・美容院や、メッキ・塗装工場など）では使用しない。
フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする原因になります。また健康を害したり、機器故障の原因になります。




浴室など水のかかる場所に設置しない

浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しない。また、機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない。
漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

ドアの近くに置かない

ドアの近くに置かない。
機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

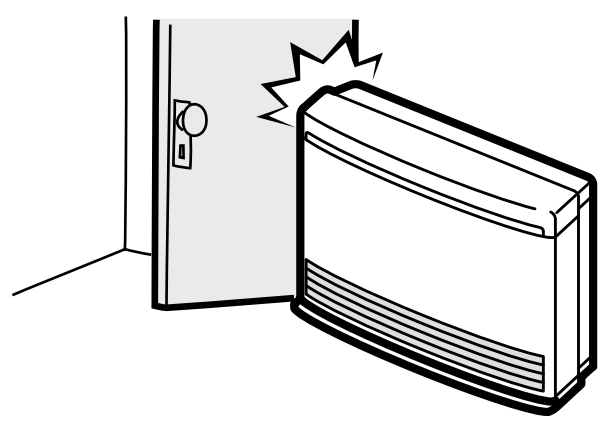

油成分が浮遊している場所では使用しない

機械油や、天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない。
機器の樹脂がヒビ割れすることがあります。


水平なところに設置する

必ず行う

機器は水平なところ（確実に設置できるところ）に設置する。
機器が傾くと、転倒したり温風の方向がかわり、温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。

段差のある床面に設置しない

段差のある床面に設置しない。
温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。

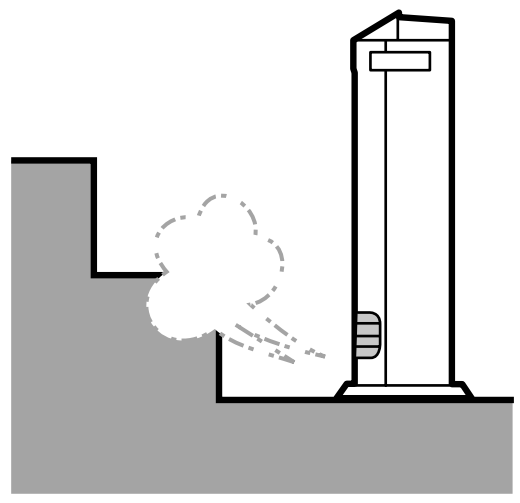

安全上のご注意


お願い

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。
落下や転倒によりけがの原因になります。


機器に強い風を当てない

強い風の吹き込むところでは使用しないでください。
炎が風で消える
ことがあります。

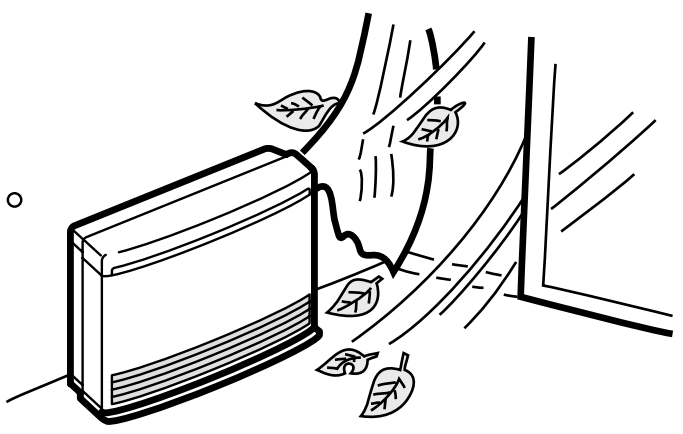

雷に注意

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

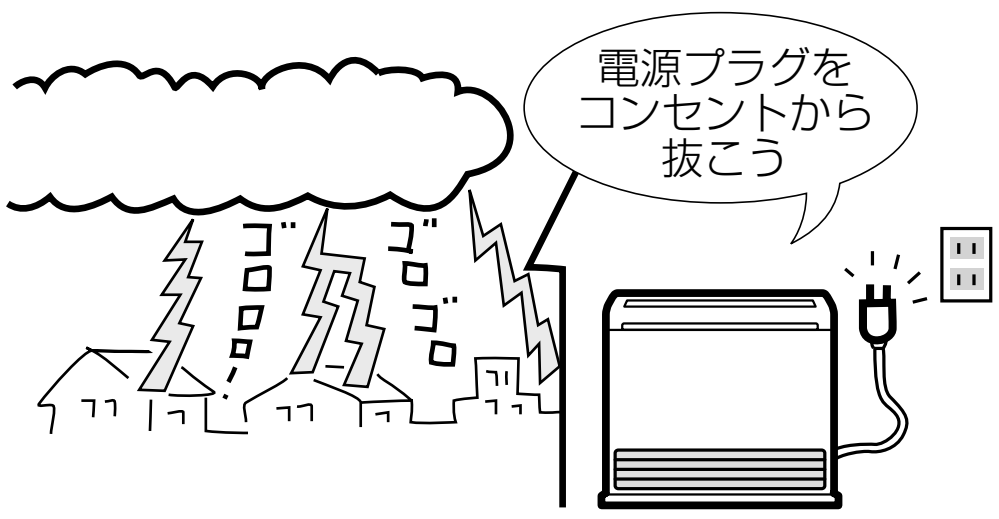

結露に注意

換気必要


この機器は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは十分に換気をしてください。
壁や天井が結露する場合や、OA機器などに機能障害が生じる場合があります。

シリコンの入ったものを使わない

機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わない。
機器内部や吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。またイオン発生器が故障する原因になります。

じゅうたんの変色に注意


お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。
使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、温風の当たる部分が変色する（汚れる）ことがあります。

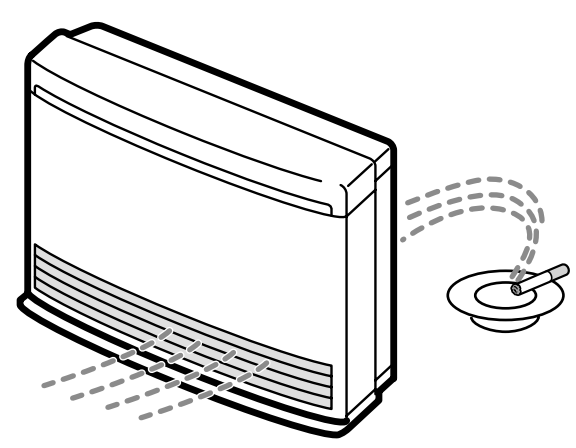

各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

正面

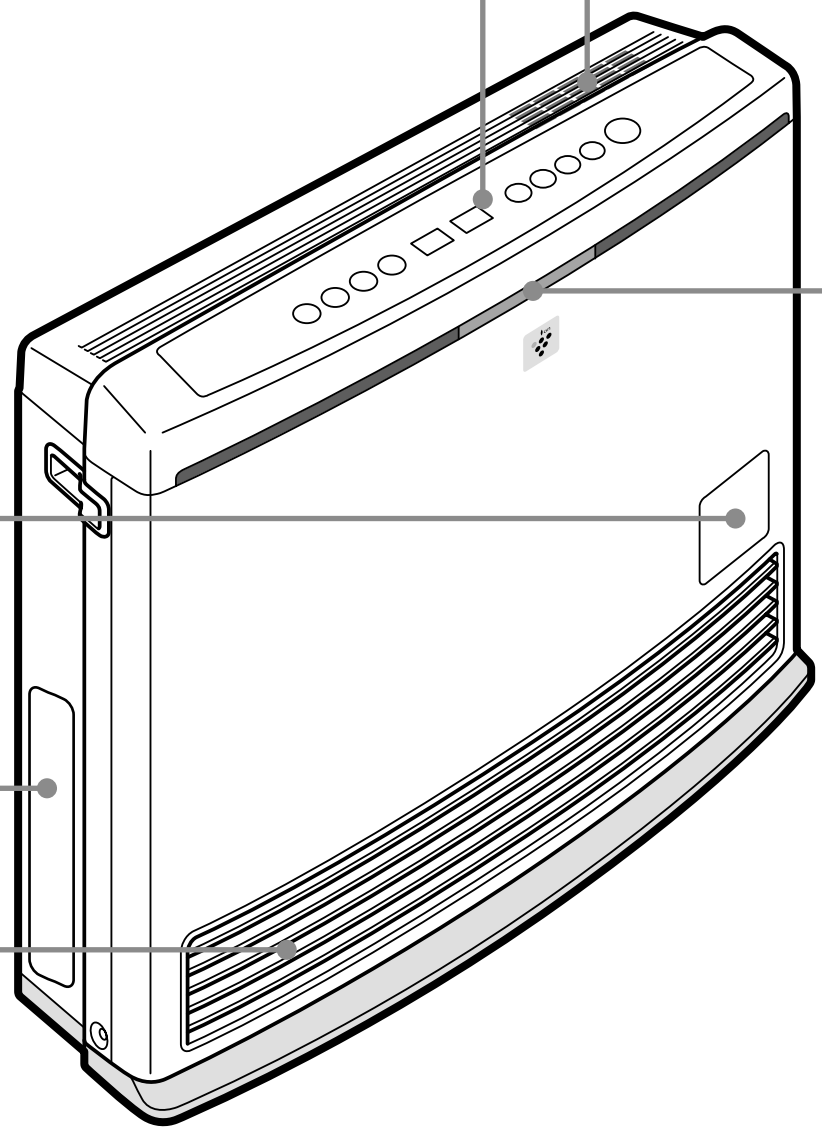

操作・表示部
現在時刻を表示したり、運転状態を設定します。

くわしくは 13・14ページ

ご注意ラベル
ご使用上の注意事項が表示してあります。ご使用前にお読みください。


温風吹出し口
温風の出口です。

吹出しグリル
プラズマクラスターイオン／マイナスイオンの吹出し口です。

前面表示ランプ(光サイン)
暖房運転およびイオン運転のモードをお知らせします。
青色：プラズマクラスターイオン運転
緑色：マイナスイオン運転
橙色：暖房運転
※暖房運転とイオン運転の両方を運転したときには、橙色が点灯します。
※おさえめ運転中に自動消火しても橙色は点灯します。

くわしくは 19・21ページ

背面

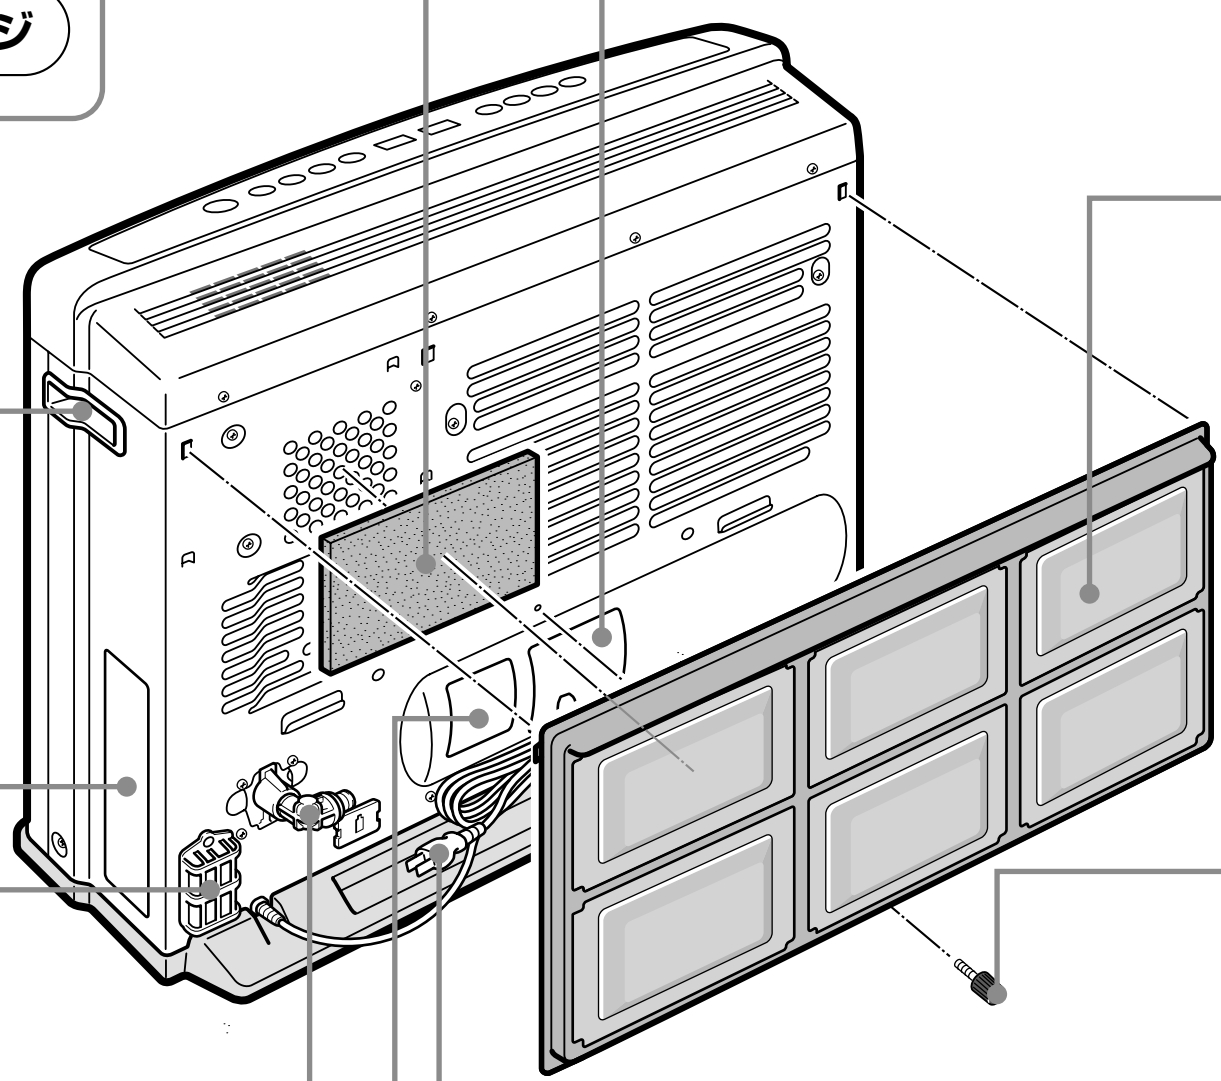

内フィルター
イオン運転専用のフィルターです。

くわしくは 34・35ページ

取っ手
機器を移動するときに使用します。

操作方法ラベル
暖房運転およびイオン運転の操作方法と注意事項が表示してあります。

感温部
お部屋の温度を検知します。

ガス接続口
強化ガスホースの接続口です。

くわしくは 16ページ

銘板
ガス・電源の種類が表示してあります。

くわしくは 4ページ

ガス接続ご注意ラベル

エアフィルター
空気中のほこりが機器内に入るのを防ぎます。

くわしくは 33～35ページ

ねじ
エアフィルターの固定用のねじです。

くわしくは 34・35ページ

電源コード･プラグ
AC100V　50/60Hz用です。

くわしくは 15ページ

各部のなまえとはたらき

操作・表示部

おやすみスイッチ・ランプ

暖房のおやすみタイマー運転時間の選択や運転をセットまたは解除するスイッチです。時間の選択時はランプ（緑色）が点滅し、セット完了時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは 25・27ページ

おさえめスイッチ・ランプ


おさえめ運転をセットまたは解除するスイッチです。
セット時にランプ(緑色)が点灯します。

くわしくは 29ページ

おはようスイッチ・ランプ

暖房のおはようタイマー運転をセットまたは解除するスイッチです。
セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは 23・27ページ

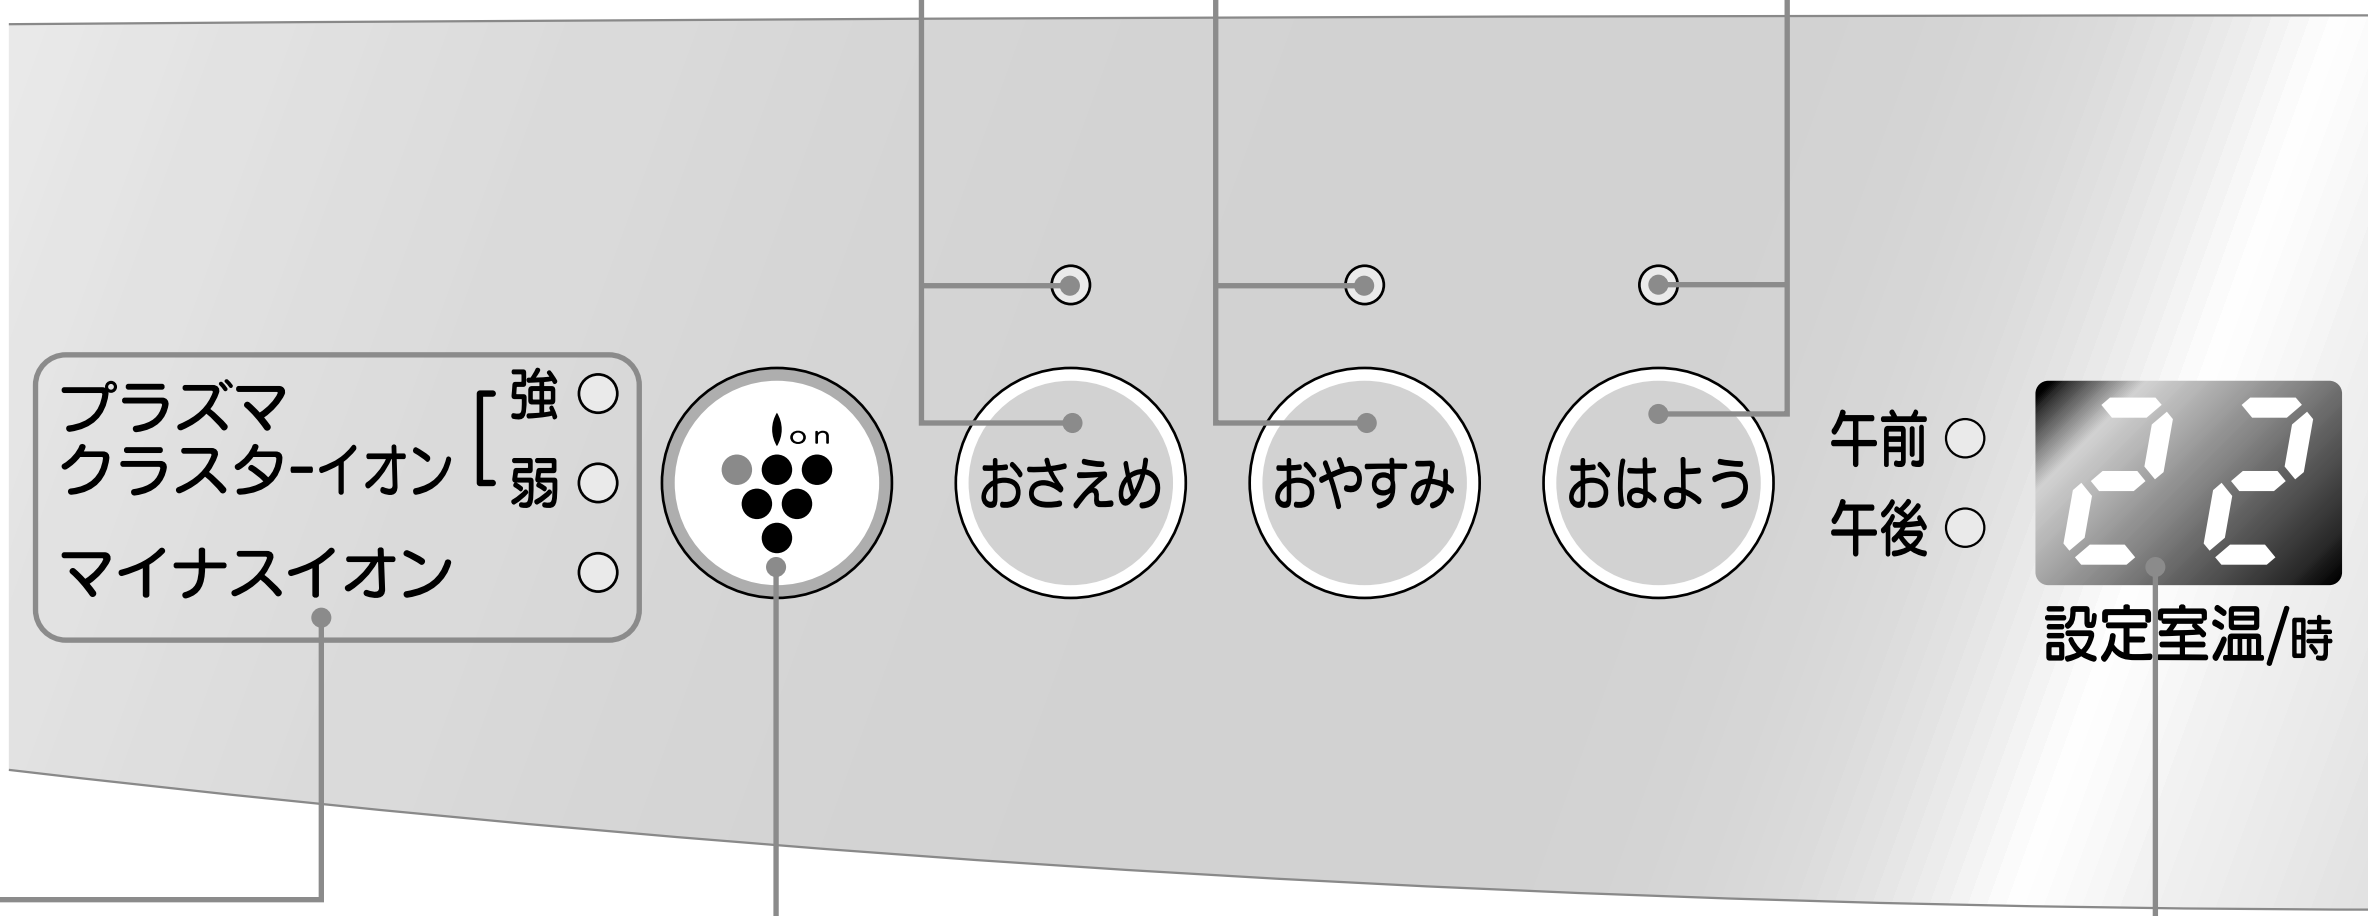

イオン運転スイッチ

イオン運転のモードの切り換えまたは停止するスイッチです。

停止 → プラズマクラスターイオン:強 → プラズマクラスターイオン:弱 → マイナスイオン → 停止

くわしくは 21ページ

イオン運転モード表示ランプ

各モードの運転中にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは 21ページ

表　示　部

設定室温・現在室温・現在時刻・おはようタイマー運転のセット時刻・おやすみタイマー運転のセット時間を表示します。

●設定室温

表示	内　容
L	約10℃
16 ∫ 26	16℃ ∫ 26℃
H	連続して強燃焼

●現在室温

表示	内　容
L	0℃以下
1 ∫ 30	1℃ ∫ 30℃
H	31℃以上

●おやすみタイマー運転のセット時間
（現在室温表示部）

表示	内　容
15	15分
30	30分
45	45分
60	60分

また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。

くわしくは 39・40ページ

フィルターサイン

エアフィルターのほこり詰まりをお知らせします。（赤色点滅）

くわしくは 33ページ

室温／時刻調節スイッチ（ロックスイッチ）

設定室温・現在時刻・おはようタイマー運転のセット時刻を調節するスイッチです。

また、▼・▲を同時に押すことにより、ロックのセットまたは解除ができます。

くわしくは 17・19・23・30ページ

時刻設定スイッチ・ランプ


時計およびおはようタイマー運転の時刻を設定するときに使用します。

現在時刻を設定するときに時計ランプ（緑色）が点滅します。

くわしくは 17ページ

おはようタイマー運転の時刻を設定するときに、おはようタイマー運転時刻設定ランプが点滅（緑色）します。

くわしくは 23ページ

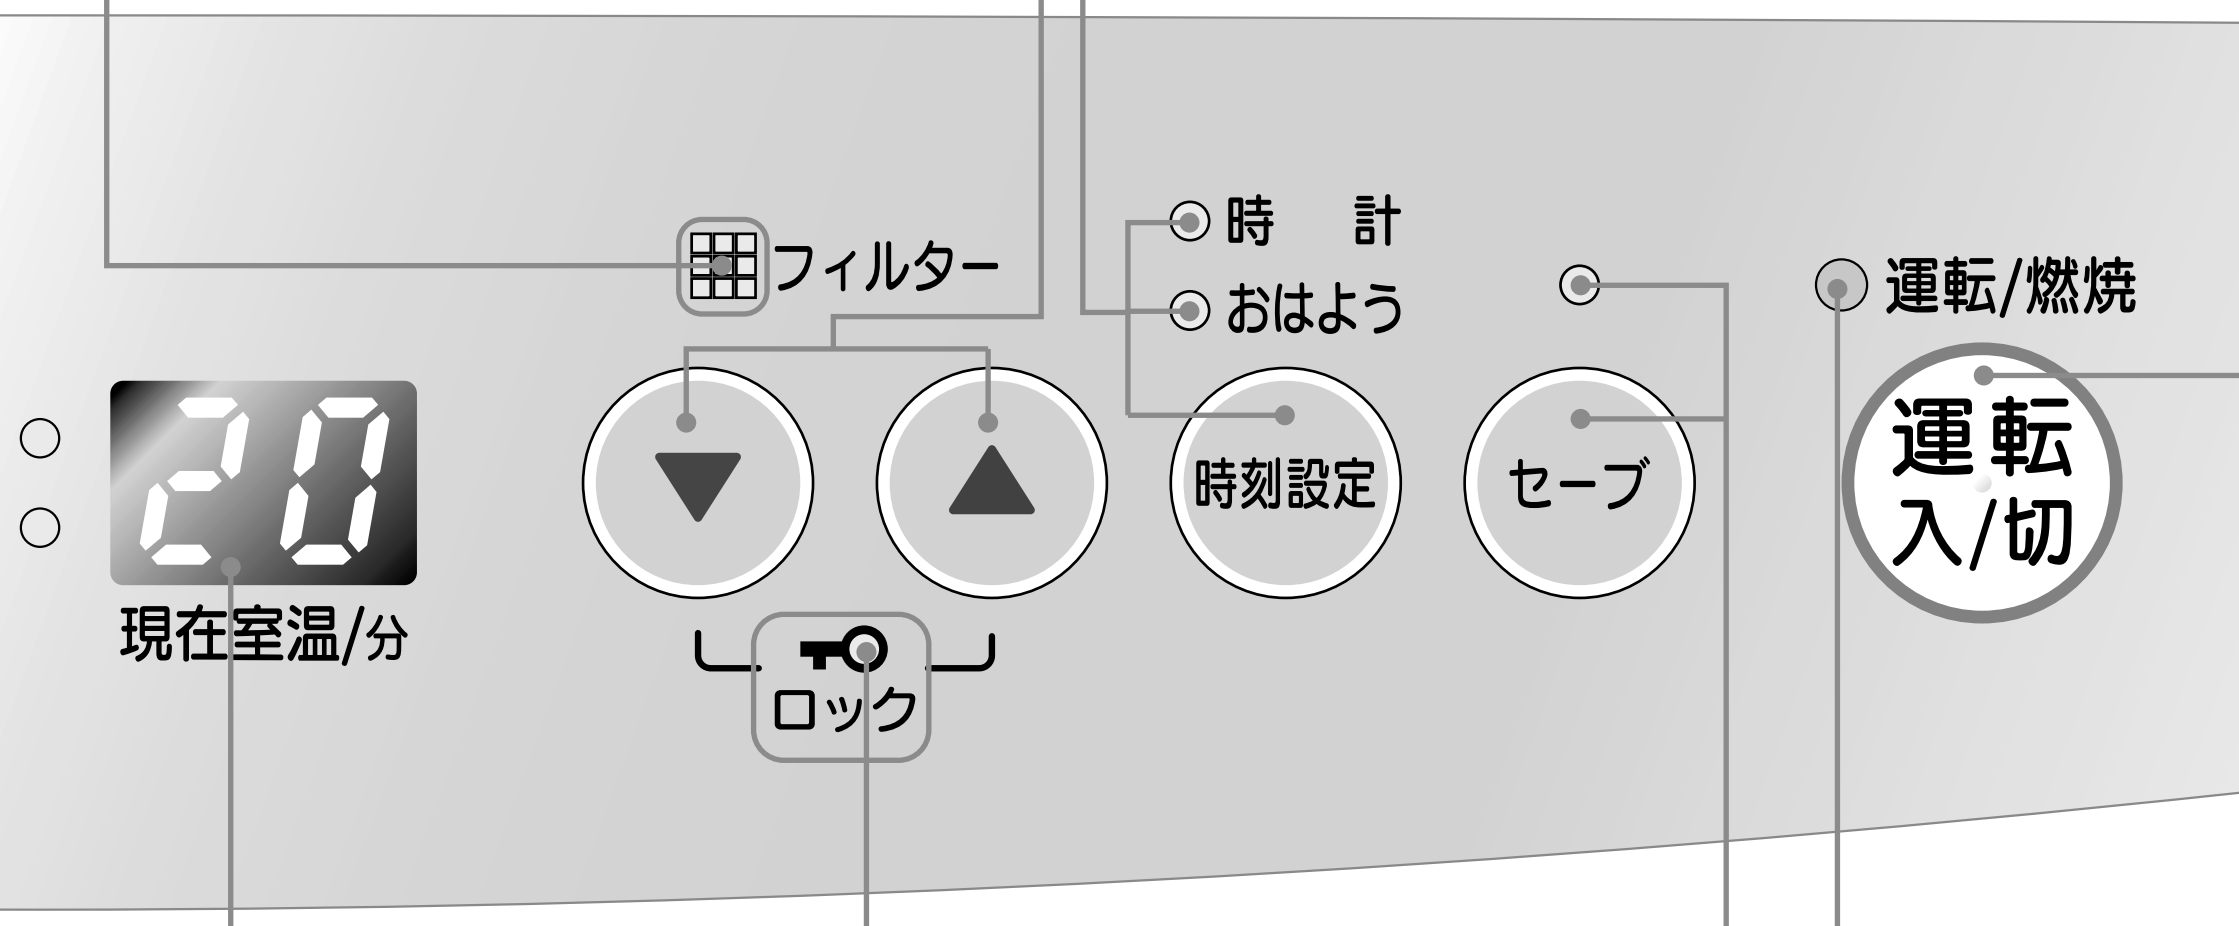

暖房運転スイッチ

暖房の運転・停止をするスイッチです。

タイマー運転の解除もできます。

ロックランプ

セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは 30ページ

セーブスイッチ・ランプ

セーブ運転をセットまたは解除するスイッチです。

セット時にランプ(緑色)が点灯します。

くわしくは 28ページ

運転／燃焼ランプ

（緑色）暖房運転中およびおはようタイマー運転の予約中に点灯します。
おさえめ運転の燃焼待機中にも点灯します。

（赤色）燃焼中に点灯します。

記憶機能

設定室温・セーブ運転の選択・おさえめ運転の選択・おはようタイマー運転のセット時刻およびおやすみタイマー運転のセット時間は、一度セットすれば記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ設定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。(ただし、おはようタイマー運転のセット中に停電や電源プラグをコンセントから抜いた場合は、そのセットはキャンセルされます。復電時に表示部が「00」を点滅表示します。)

※ロックについては、8時間以内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶しています。8時間を経過して復電されたときにはロックは解除されます。電源プラグを8時間以上コンセントから抜いたときもロックは解除されます。

お使いになる前の準備

設置と接続

機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。

■補 足

機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所へ連絡してください。

1 梱包をすべて取り除く。

各部分のあて紙や包装部材をすべて取り除いてください。
また、ガス接続口には、輸送・保管時におけるごみ混入防止のためキャップがついています。なくさないよう大切に保管してください。


お願い

● 長期間お使いにならないときは、ガス接続口にキャップをつけてから保管してください。

2 機器を設置する。

〈設置できる場所・条件〉

● 水平で平らな場所
● 機器前方に機器設置面より高い段差がない場所
● 家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離れた場所（下図を参照してください）

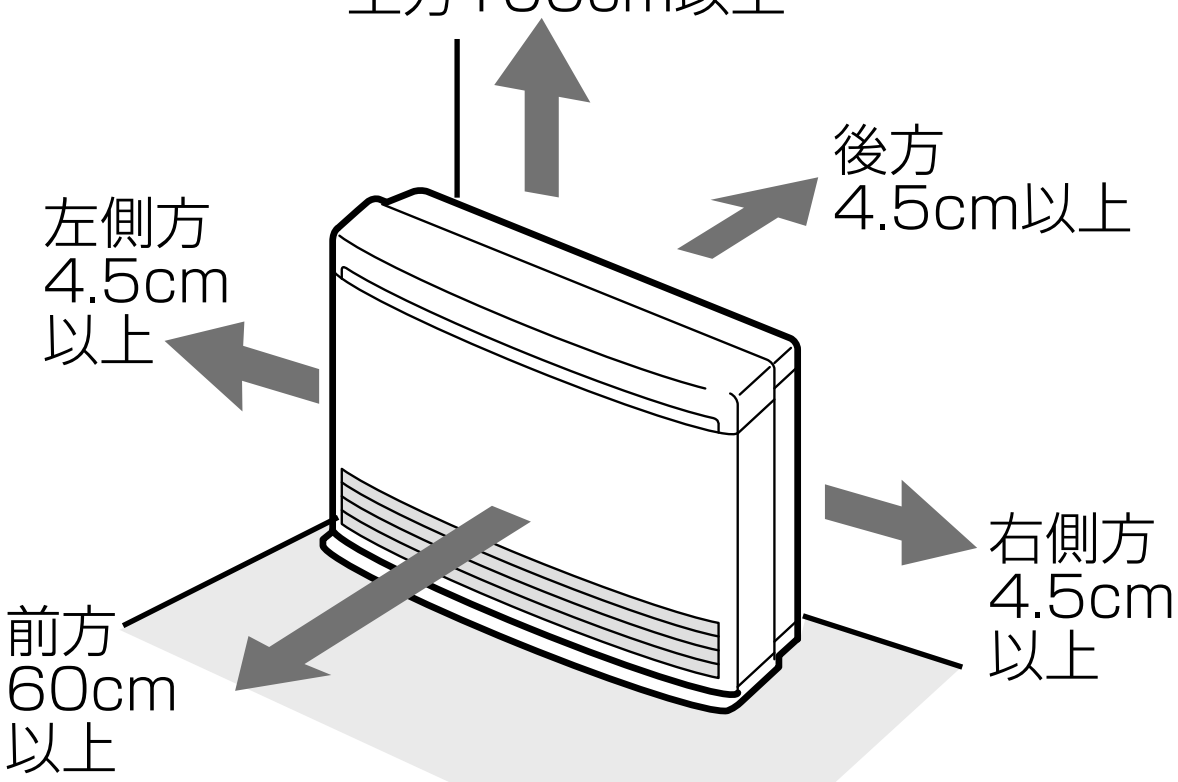

補 足


● 機器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。
● 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転が停止することがあります。

お願い

● 毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛足やクッションフロアに直接温風が当たらないように機器の下に板などを敷いて使用してください。温風がじゅうたんやクッションフロアに当たり、変色するおそれがあります。また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

3 電源を接続する。

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

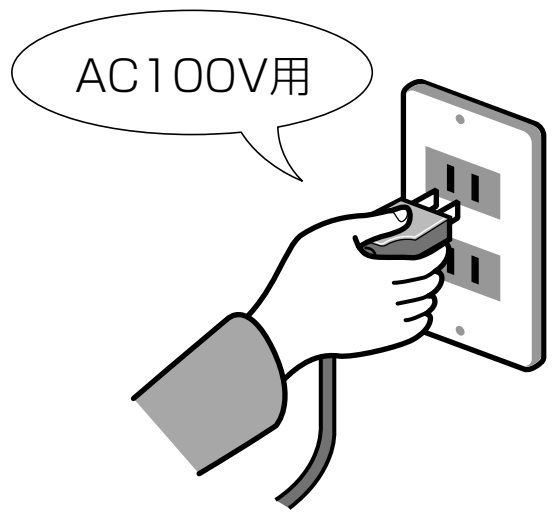

4 ガスを接続する。

強化ガスホースの取り付けは確実に行ってください。
強化ガスホースの取り付けの注意点は、**「ガス接続（ガス事故防止）」**（5 ページ）を参照してください。

お願い


- ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。
- 強化ガスホースの長さは、決められた長さ以下で接続してください。

くわしくは 43ページ

LPガス・12A・13Aの場合

ガス接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。


- 機器にはあらかじめ小口径迅速継手用プラグが取り付けられています。
- LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器には12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用してください。
- 機器のガス接続口、ガス栓ともに「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

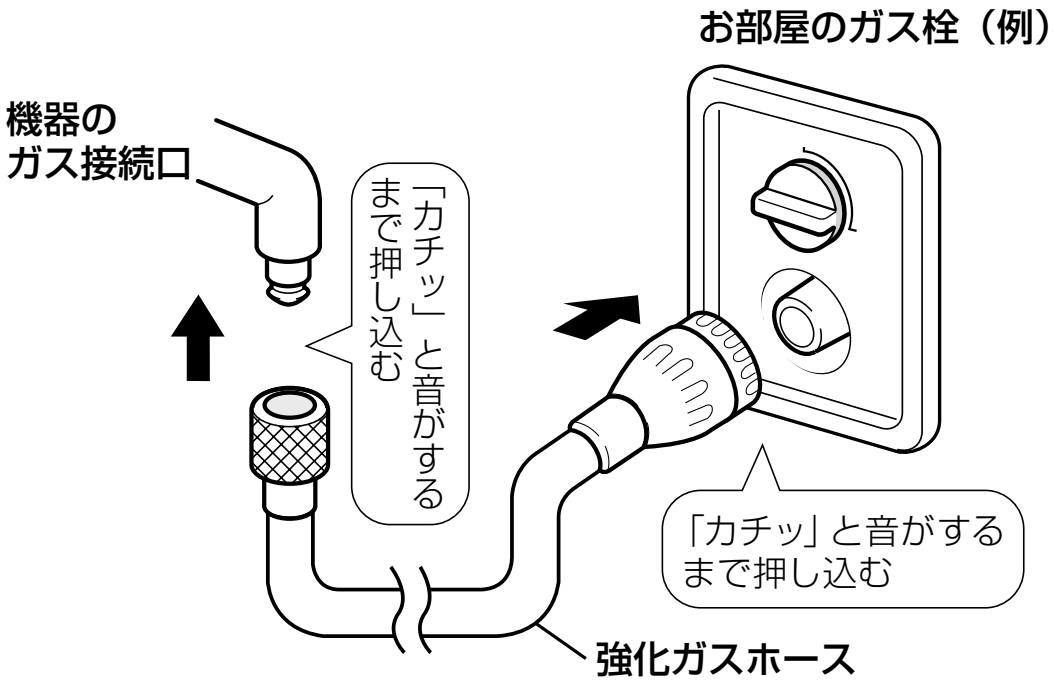

その他のガスの場合


ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。

- 機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。**接続は販売店にご依頼ください。**
- 機器のガス接続口にシール剤を塗布し、強化ガスホースのネジ金具を締め付けてください。このとき、ガス接続口にスパナなどをかけて固定し、接続口に無理な力が加わらないようにしてください。
- ガス栓に「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

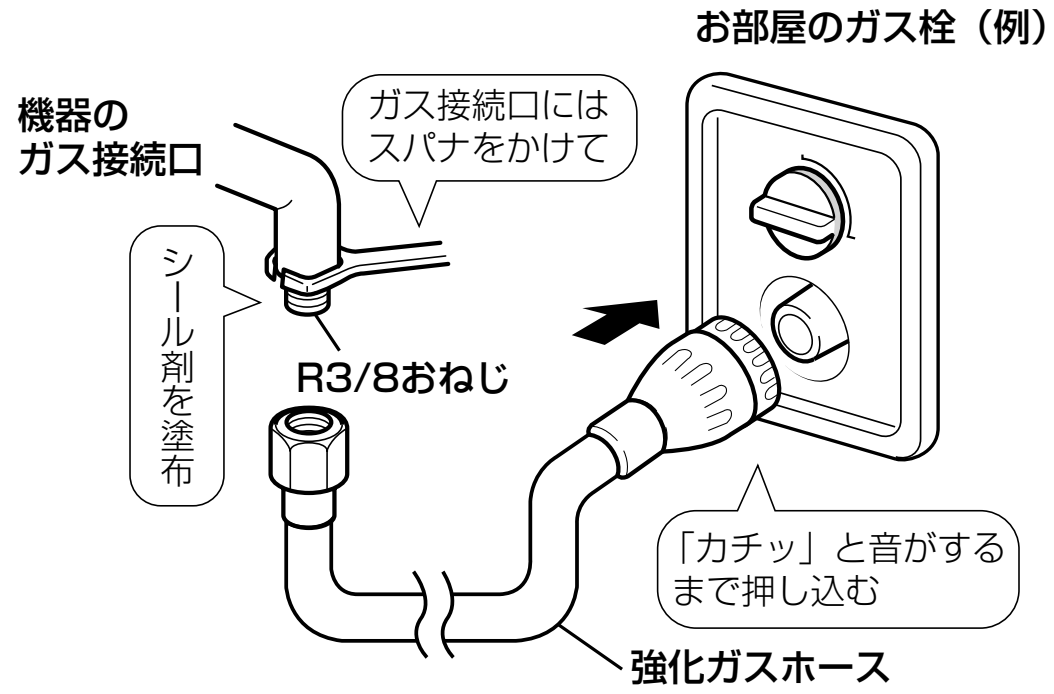

5 ガス栓を全開にする。

お部屋のガス栓を全開にしてください。

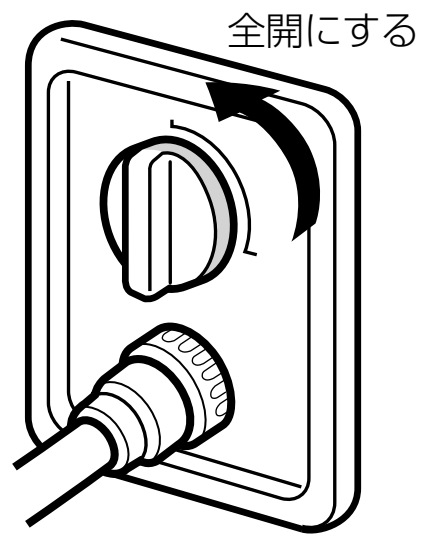

お部屋のガス栓（例）

接続についての注意点

以下の項目を点検した上で、電源コードおよび強化ガスホースを接続してください。

電源コード	● 温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さないでください。
強化ガスホース	● 継ぎ足して使用しないでください。 ● ヒビ割れたりして古くなった強化ガスホースは、必ず取り替えてください。 ● 折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。 ● 温度の高いところに触れたり、上にものをのせたりしないでください。 ● 他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。 ● ガス接続口に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いください。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続口につけてください。


お使いになる前の準備

時計を設定する

表示部に表示される時刻（午前／午後、時間、分）を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー運転をする場合に必要です。

補 足

時刻設定をしていなくても、暖房運転（19・20ページ）はご使用できます。

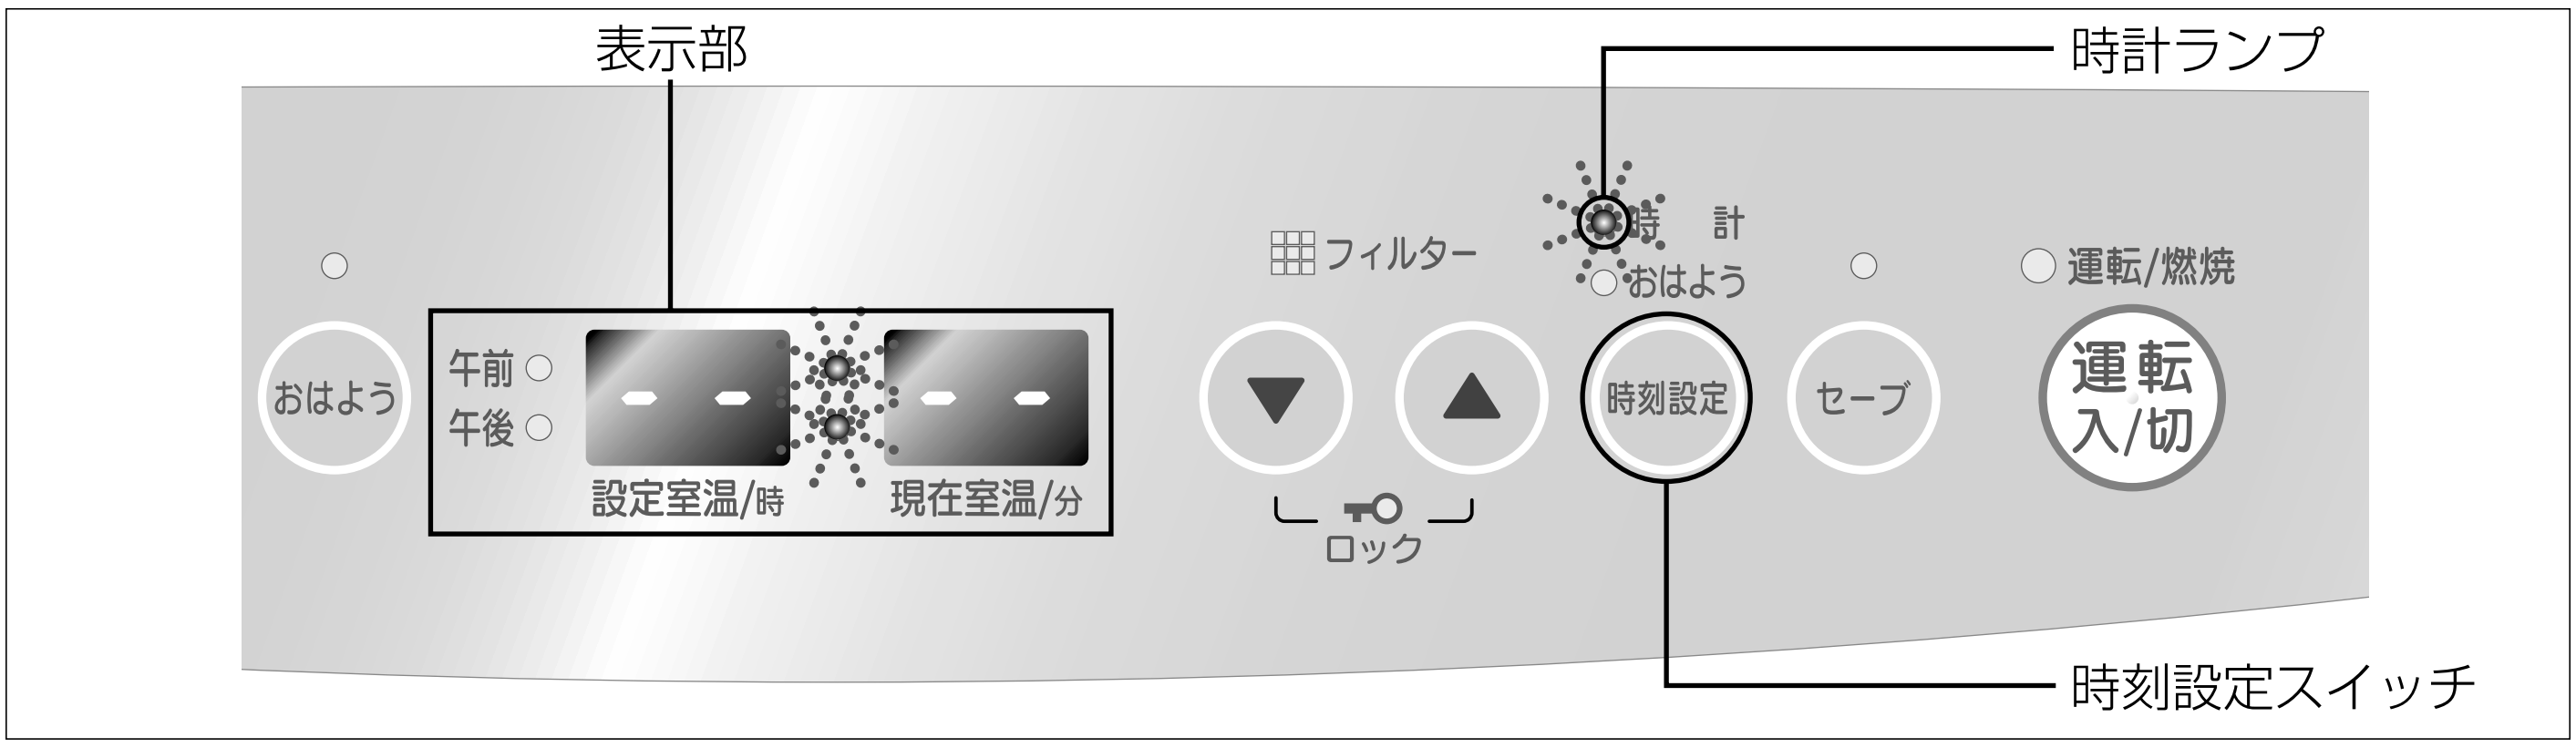

〈例〉現在時刻を「午前10時35分」に設定する場合

1 [時刻設定]を押す。

時計ランプ点滅。

表示部に「- -：- -」が点滅表示されます。
（初めてお使いのとき）

補 足

● 2回目以降設定する場合は、記憶している現在時刻が表示されます。

2 [▼]・[▲]を押し、現在時刻を設定する。

● [▲]を1回押す：1分進む。
　[▲]を押し続ける：連続して進む。

● [▼]を1回押す：1分戻る。
　[▼]を押し続ける：連続して戻る。

● [▲]を連続して押し続け「00」分になったとき、時間の桁が1時間ずつ進みます。

● [▼]を連続して押し続け「00」分になったとき、時間の桁が1時間ずつ戻ります。

補 足

● [▲]を押し続けて「午前10:00」でいったん指を離し、再度[▲]を押しなおして「午前10:35」に合せます。

❸ 時刻設定 を2回押す。

時計ランプ消灯。
設定が完了します。
（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補 足

● 時刻設定 を押したとき、「午前10時35分0秒」から時刻のカウントがスタートします。

バックアップ機能について

● この商品には、停電後も正常に時計機能を働かせることができる8時間バックアップ機能が付いています。停電や電源プラグをコンセントから抜いても、8時間以内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。
ただし、8時間以内であっても、頻繁に電源プラグの抜き差しを行うと、現在時刻の表示に誤差が生じやすくなりますので、できるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。
● 電源プラグをコンセントから抜いて8時間が経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に「- -：- -」が表示されます。そのときは17ページの「時計を設定する」に従って時刻を設定しなおしてください。
● 現在時刻の表示が実際の時間から大きくずれている場合も、17ページの「時計を設定する」に従って時刻を設定しなおしてください。

暖房のしかた

暖房運転の基本操作です。
運転の前に**「安全上のご注意」**（3～11ページ）をご確認ください。

補足

- 運転中にロックをセットしたときは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
（「ロック機能」について くわしくは 30ページを参照してください。）



1 運転 入/切 を押す。

①**表示部が時刻表示から室温表示になります。**
②**運転／燃焼ランプ点灯（緑色）。**
対流ファンが回転します。

約5～10秒経過すると……

③**運転／燃焼ランプ点灯（赤色）。**
前面表示ランプ点灯（橙色）。
バーナーに点火します。
（約10秒後に前面表示ランプが少し暗くなります。）

補足

- 現在室温表示は、お部屋全体の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に、機器消火後しばらくして再度運転した場合、点火後3～4分間は現在室温が高く表示されることがあります。
- 初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、強化ガスホースを脱着したときは強化ガスホース内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので点火に時間がかかる場合があります。
また表示部が「11」·「12」を点滅する場合もあります。この場合再度運転操作をしてください。

2 ▼·▲を押し、設定室温を調節する。

表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。
初めてお使いになるときは、22℃に設定されています。

▼: 設定室温を下げる。
▲: 設定室温を上げる。

補足

- 設定室温は「L」（約10℃）、「16」～「26」および「H」（連続して強燃焼）の範囲でお好みの温度に設定できます。
- 現在室温は「L」(0℃以下)、「1」～「30」および「H」(31℃以上)の範囲で表示されます。
- 一度セットした設定室温は記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときには前回セットした設定室温で運転します。

お願い

- お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、おさえめ運転を選択してください。

くわしくは 29ページ

3 （運転 入/切）を押し、暖房運転を停止する。

運転／燃焼ランプ消灯。
前面表示ランプ消灯。
表示部が現在時刻表示になります。
約10秒後に表示部が少し暗くなります。

補 足

● 消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します。これは機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間、電源プラグは抜かないでください。

■ 補 足

● **消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消火します。**
（表示部が「01」の点滅表示になり機器が停止します。）
運転を続けたいときは、再度運転操作を行ってください。

くわしくは 39・40ページ

● おはようタイマー運転やおやすみタイマー運転、おやすみタイマーとおはようタイマーを組み合せて運転させたときは、8時間を超えて運転することがあります。
● おはようタイマー運転、おやすみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。

イオン運転のしかた

イオン運転の基本操作です。イオンは機器上部の「吹出しグリル」（12ページ）から放出されます。
運転の前に**「安全上のご注意」**（3～11ページ）をご確認ください。

補 足


- 運転中にロックをセットしたときは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。

（「ロック機能」について くわしくは 30ページを参照してください。）



1 を押す。

を押すごとに、以下のように切り換わります。


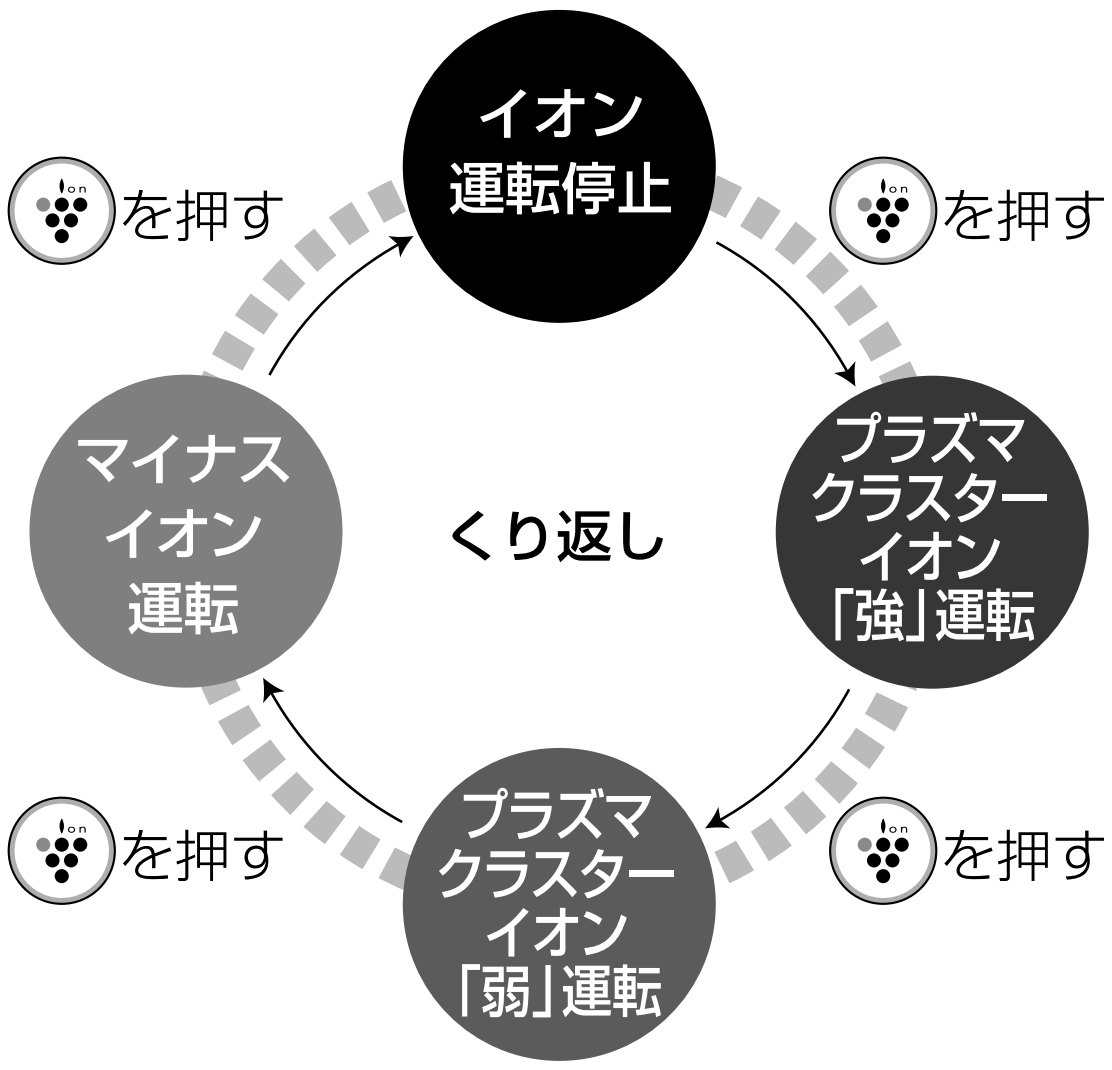


お願い

- 吹出しグリルに異物を入れないでください。イオン送風ファンやイオン発生装置の故障の原因になります。

補 足

- 運転中に「ジー」や「カチッ…カチッ」と音がすることがありますが、異常ではありません。
- 微量なオゾンの発生により、においを感じる場合がありますが、濃度はごくわずかであり健康上問題はありません。また、放出されたオゾンはすぐに分解されるため、部屋に充満することはありません。
- イオン運転中にロックをセット（30ページ）した状態で を押すと、イオン運転が停止します。もう一度イオン運転を開始するには、ロックを解除（30ページ）したあと、 を押してください。
- 前面表示ランプ（青色または緑色）は、各モードで手を離したのち、約10秒後に少し暗くなります。

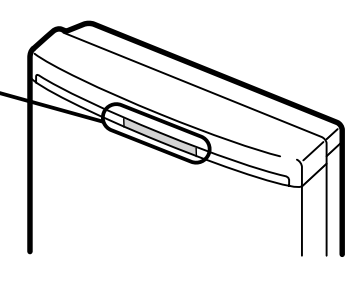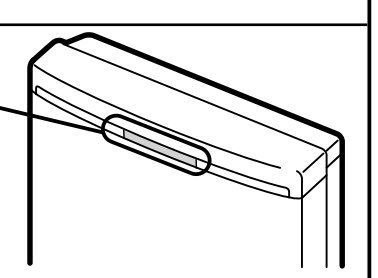
イオン運転モード	風量	イオン運転モード表示ランプ		前面表示ランプ
プラズマクラスターイオン	強	「強」ランプ点灯	プラズマクラスターイオン 強● 弱○ マイナスイオン ○	前面表示ランプ点灯（青色） 
	弱	「弱」ランプ点灯	プラズマクラスターイオン 強○ 弱● マイナスイオン ○	
マイナスイオン	弱	マイナスイオンランプ点灯	プラズマクラスターイオン 強○ 弱○ マイナスイオン ●	前面表示ランプ点灯（緑色） 

●イオン運転ができない場合

次の場合、イオン運転ができなくなるため、エアフィルターの掃除を行い再運転してください。


暖房運転中…

フィルターサインが点滅

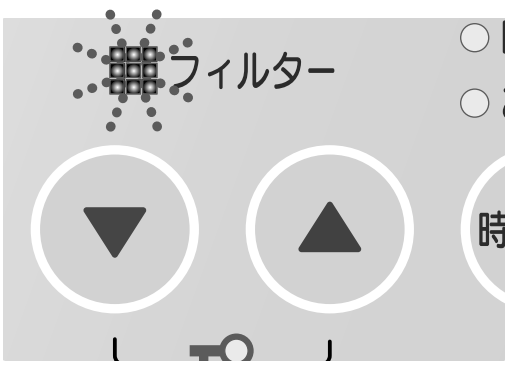


イオン運転の操作ができなくなります。

を押すと、「強」ランプが点滅します。




暖房・イオン同時運転中…

フィルターサインが点滅

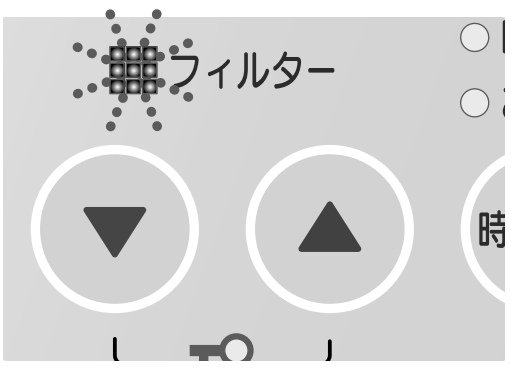

イオン運転が停止します。

その時点で動作していたイオン運転モード表示ランプが点滅します。



お願い

● このような場合には、次の手順でエアフィルターを掃除し、再運転を行ってください。

①暖房運転停止

くわしくは 20ページ

②エアフィルターの掃除

くわしくは 33ページ

③暖房・イオン運転の開始

くわしくは 19・21ページ

便利な使いかた


おはようタイマー運転を行う（暖房）

起床前にお部屋を暖めておきたいときなど、お好きな時間に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。

補足

「おはようタイマー運転」の前に、次の準備を行ってください。

- お部屋のガス栓を全開にしてください。
- 時計を現在時刻に設定してください。（17ページ）
- 設定室温（19ページ）を調節しておいてください。

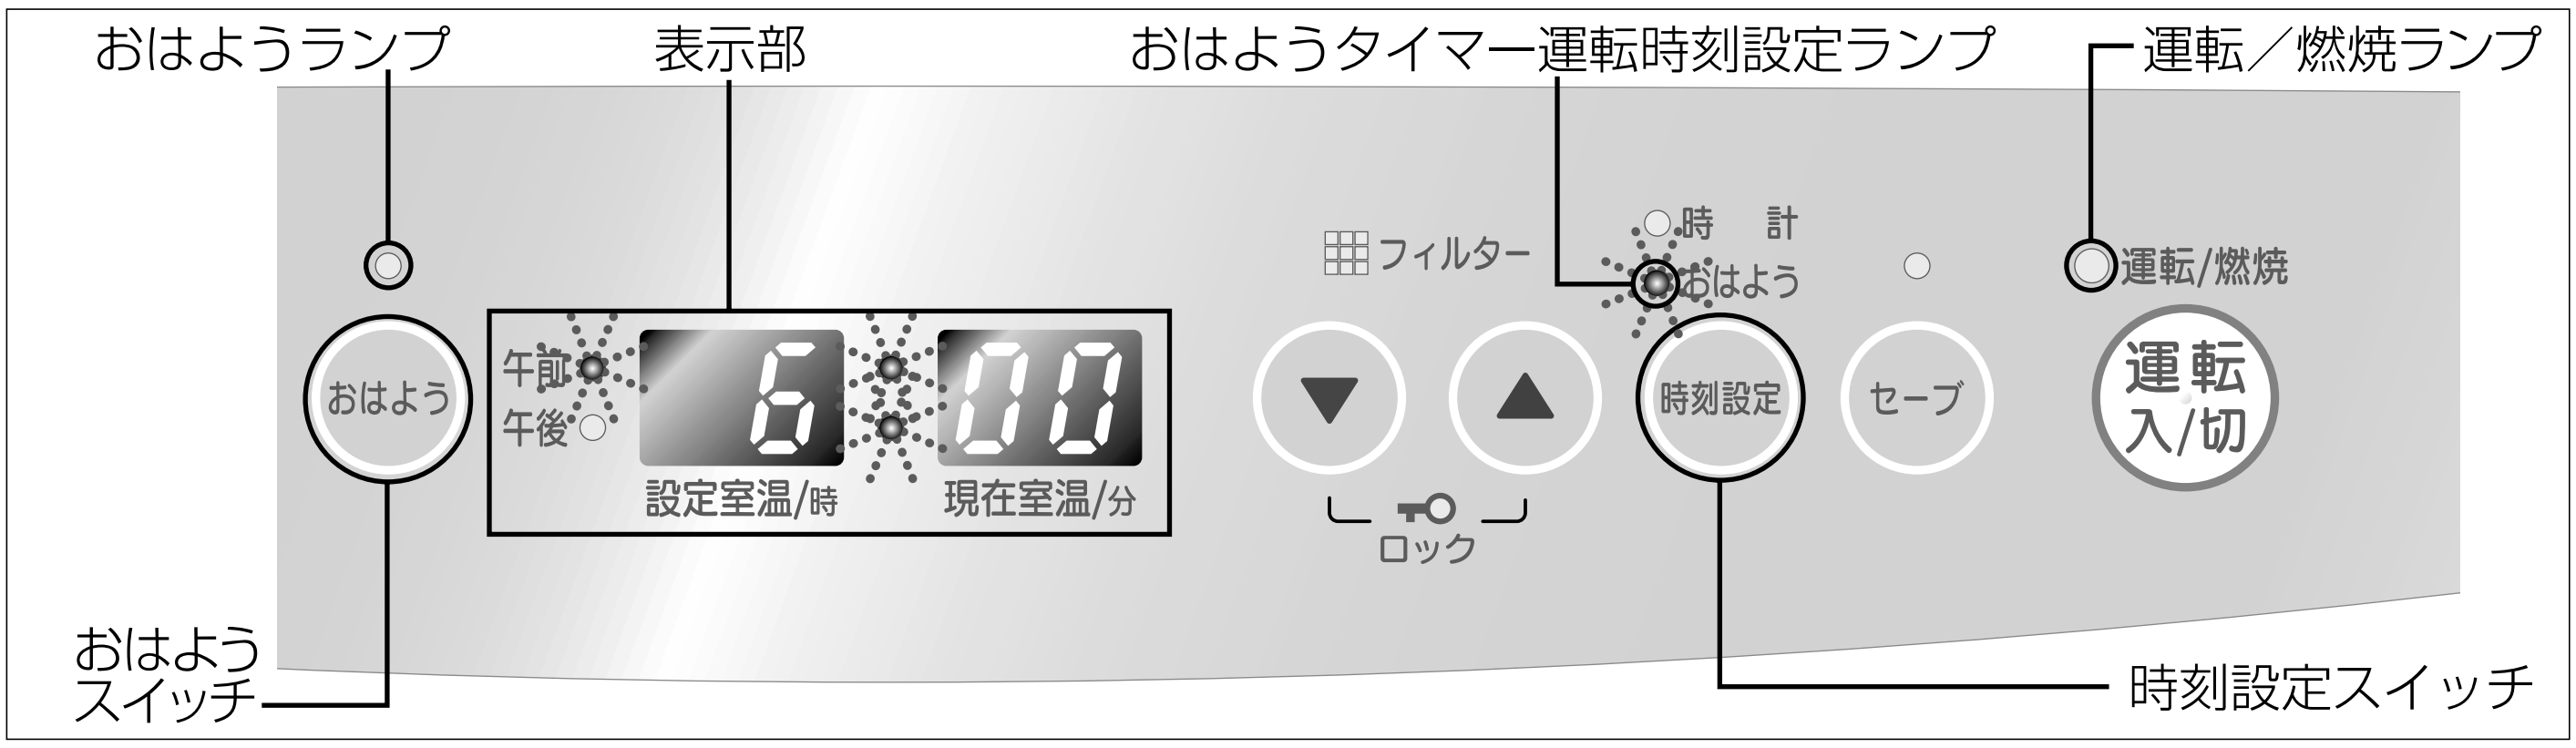

●おはようタイマー運転の時刻を設定する

〈例〉おはようタイマーを「午前7時10分」に設定する場合

1 時刻設定 を2回押す。

おはようタイマー運転時刻設定ランプ点滅。
表示部に「午前　6:00」が点滅表示されます。
（初めてお使いのとき）

2 ▼・▲を押し、おはようタイマー運転の時刻を設定する。

▲を「午前　7:00」まで押し続け、そのあとは、1回ずつ押して「午前　7:10」に設定します。

3 時刻設定 を押す。

おはようタイマー運転時刻設定ランプ消灯。
設定が完了します。
表示部が現在時刻表示になります。
（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補足

- 2回目以降に操作した場合は、前回設定した時刻が表示されます。

補足

- おはようタイマー運転の時刻は、一度セットすると記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転をするときに同じ時刻であれば、あらためてセットする必要はありません。
- おはようタイマー運転の時刻の設定のしかたは、「時計を設定する」（17ページ）と同じです。

●おはようタイマー運転をセットする

4 おはよう を押す。

①**おはようランプ点灯。**
運転／燃焼ランプ点灯（緑色）。
表示部に設定されているおはようタイマー運転の時刻「午前　7:10」が表示されたあと、約10秒後に現在時刻に切り換わります。
（現在時刻表示から約10秒後に表示部が少し暗くなります。）
②**おはようタイマー運転待機中。**

補 足
- おはようタイマー運転は、暖房運転中または停止中どちらでもセットできます。
暖房運転中におはようタイマー運転をセットする場合
①**暖房運転中に おはよう を押す。**
暖房運転停止。
運転／燃焼ランプ（赤色）→（緑色）
②**おはようタイマー運転待機中。**

5 「午前7時10分」になると暖房運転を開始する。

①**運転／燃焼ランプ点灯（赤色）。**
前面表示ランプ点灯（橙色）。
（約10秒後に前面表示ランプが少し暗くなります。）

約55分経過すると……

②**おはようランプ点滅。**
約5分後に暖房運転を停止します。

1時間経過すると……

③**運転停止。**
運転／燃焼ランプおよび前面表示ランプは消灯しますが、おはようランプは点滅し続けます。
表示部が現在時刻表示になります。
（ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。）
暖房運転停止から約10秒後に表示部が少し暗くなります。

運転 入/切 を押すと、おはようランプが消灯します。
（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補 足
- おはようタイマー運転中は、設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26℃」の設定で運転します。
- おはようタイマー運転の待機中に、運転 入/切 を押すと、おはようタイマー運転は自動的に解除されます。もう一度セットしなおしてください。
- おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電した場合は、復電後表示部に「00」が点滅表示されます。
運転 入/切 を押すと、「00」が解除されます。もう一度セットしなおしてください。
- おはようタイマー運転の待機中に、機器が転倒したときは、表示部に「03」が点滅表示され、おはようタイマー運転は解除されます。
運転 入/切 を押すと、「03」が解除されます。もう一度セットしなおしてください。
- 現在時刻を設定していないと、おはようスイッチは受け付けません。

おはようタイマー運転を解除する

1 おはようタイマー運転の待機中に おはよう を押す。

おはようランプ、運転／燃焼ランプ消灯。
おはようタイマー運転が解除されます。
（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補 足
- 運転 入/切 を押しても、おはようタイマー運転を解除できます。

便利な使いかた

おやすみタイマー運転を行う（暖房）

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間（60分・45分・30分・15分）が経過すると、自動で暖房運転を停止する機能です。



1 [おやすみ]を押す。

暖房運転中に[おやすみ]を押した場合

おやすみランプ点滅。
表示部に前回のセット時間が表示されます（約10秒間）。
初めてお使いになるときは「60」が表示されます。

補 足

- おやすみタイマー運転は、停止中やおはようタイマー運転の待機中でもセットできます。ただし、おはようタイマー運転の待機中や停止中に[おやすみ]を押すとすぐに暖房運転を開始し、ご希望のセット時間が経過すると運転を停止します。
- おやすみタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26℃」の設定で暖房運転します。

2 [おやすみ]を押して、おやすみタイマー運転の時間を選ぶ。

①[おやすみ]を押すごとに時間が切り換わります。
→「60」→「45」→「30」→「15」┐（「60」に戻る）

表示部に時間が表示されている約10秒の間に時間を選んでください。

②選んだ後、約10秒後に表示部は設定室温と現在室温表示にかわり、おやすみランプが点滅から点灯にかわって、おやすみタイマー運転のセット時間が確定されます。
前面表示ランプが少し暗くなります。

補 足

- 一度選んだおやすみタイマー運転のセット時間は記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時間であれば、あらためてセットする必要はありません。
- 表示部に時間が表示されている約10秒の間におやすみタイマー運転を解除する場合は、[運転入/切]を押してください。

おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前

③おやすみランプ点滅。

約5分後に運転を停止します。

おやすみタイマー運転のセット時間経過後

④運転停止。

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、運転／燃焼ランプ、前面表示ランプは消灯します。

（約 10 秒後に表示部が少し暗くなります。
ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。）

おやすみタイマー運転を解除する

1 おやすみタイマー運転中に おやすみ を押す。

暖房運転が停止します。
停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、運転／燃焼ランプ、前面表示ランプが消灯して、暖房運転を停止します。
（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補 足

● 運転入/切 を押しても、おやすみタイマー運転を解除することができます。

便利な使いかた

おやすみとおはようの組み合せ運転を行う（暖房）

「おやすみタイマー」（25·26ページ）と「おはようタイマー」（23·24ページ）を組み合せてご使用できます。

●「おやすみタイマー」運転中に「おはようタイマー」運転をセットする

1 おやすみタイマー運転中に おはよう を押す。

おはようランプ点灯。
表示部におはようタイマー運転の時刻が表示されます。（約10秒間）

2 おはようタイマー運転の時刻を変更する。

①**おはようタイマー運転時刻のセット。**
23ページの「おはようタイマー運転の時刻を設定する」に従って変更してください。

おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前

②**おやすみランプ点滅。**
約5分後に暖房運転を停止します。

おやすみタイマー運転のセット時間経過後

③**「おやすみタイマー」運転停止。**
④**「おはようタイマー」運転待機中。**
約10秒後に表示部が少し暗くなります。

補 足
- 初めてお使いのときは、表示部に「午前 6:00」が表示されます。

補 足
- 組み合せタイマー運転中に 運転入/切 を押すと、すべてのタイマー運転が解除され、暖房運転を停止します。

●「おはようタイマー」運転の待機中に「おやすみタイマー」運転をセットする

1 おはようタイマー運転の待機中に おやすみ を押す。

おやすみランプ点滅。
暖房運転を開始します。

2 おやすみタイマー運転のセット時間を変更する。

①**おやすみタイマー運転時間のセット。**
25ページの「おやすみタイマー運転を行う」に従って変更してください。
②**おやすみランプ点灯。**

おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前

③**おやすみランプ点滅。**
約5分後に暖房運転を停止します。

おやすみタイマー運転のセット時間経過後

④**「おやすみタイマー」運転停止。**
⑤**「おはようタイマー」運転待機中。**
約10秒後に表示部が少し暗くなります。

補 足
- 組み合せタイマー運転中に 運転入/切 を押すと、すべてのタイマー運転が解除され、暖房運転を停止します。

セーブ運転を行う（暖房）

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときに比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げて暖房運転を行う機能です。




1 暖房運転中に（セーブ）を押す。

セーブランプ点灯。
セーブ運転を開始します。

補 足

- お部屋の温度が設定室温になると、30分ごとに1℃の下げ幅で、2回にわたり自動的に設定室温を下げます。設定室温表示は変化しません。

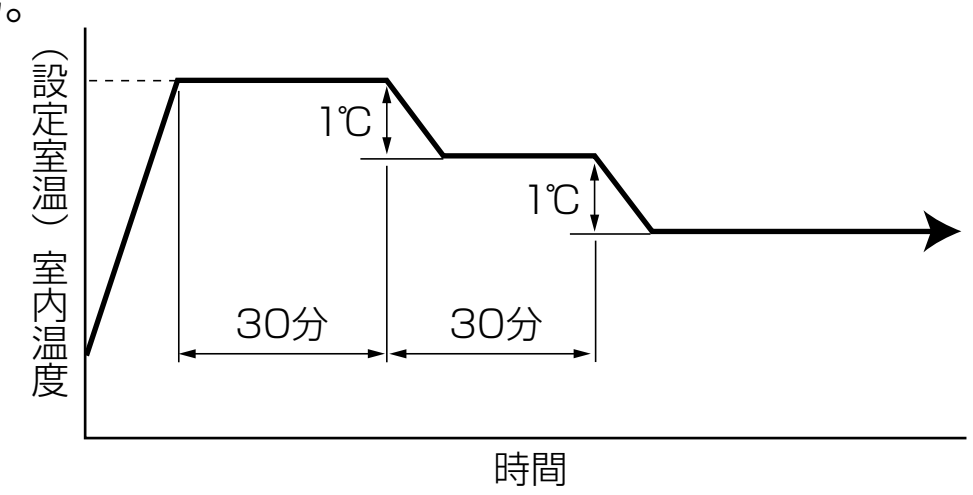

（セーブ運転イメージ）

- お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、お部屋の温度が下がらない場合があります。

セーブ運転を解除する

1 暖房運転中（セーブ運転セット中）に（セーブ）を押す。

セーブランプ消灯。
セーブ運転が解除されます。

便利な使いかた

おさえめ運転を行う（暖房）

お部屋の温度が設定室温を超えると自動的に燃焼を停止し、お部屋の温度が下がると自動的に燃焼を開始する機能です。



1 暖房運転中に（おさえめ）を押す。

おさえめランプ点灯。
おさえめ運転を開始します。

補 足

- おさえめ運転中に自動消火した場合は、対流ファンが停止するまでの時間が通常の暖房運転停止後より少し長くかかります。
- おさえめ運転中に自動消火した場合に、室温の下がり方がゆるやかなときは、現在室温が設定室温より少し高い状態（現在室温が設定室温より約1℃～2℃高いとき）であっても、室内の温度を正しく検知するために点火し、すぐに消火することがあります。
- おさえめ運転中に自動消火した場合、前面表示ランプの橙色は継続して点灯します。また、運転／燃焼ランプは緑色に点灯します。

おさえめ運転を解除する


1 暖房運転中（おさえめ運転セット中）に（おさえめ）を押す。

おさえめランプ消灯。
おさえめ運転が解除されます。

スイッチをロックする「ロック機能」

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。

（暖房運転中にロックをセットした場合）

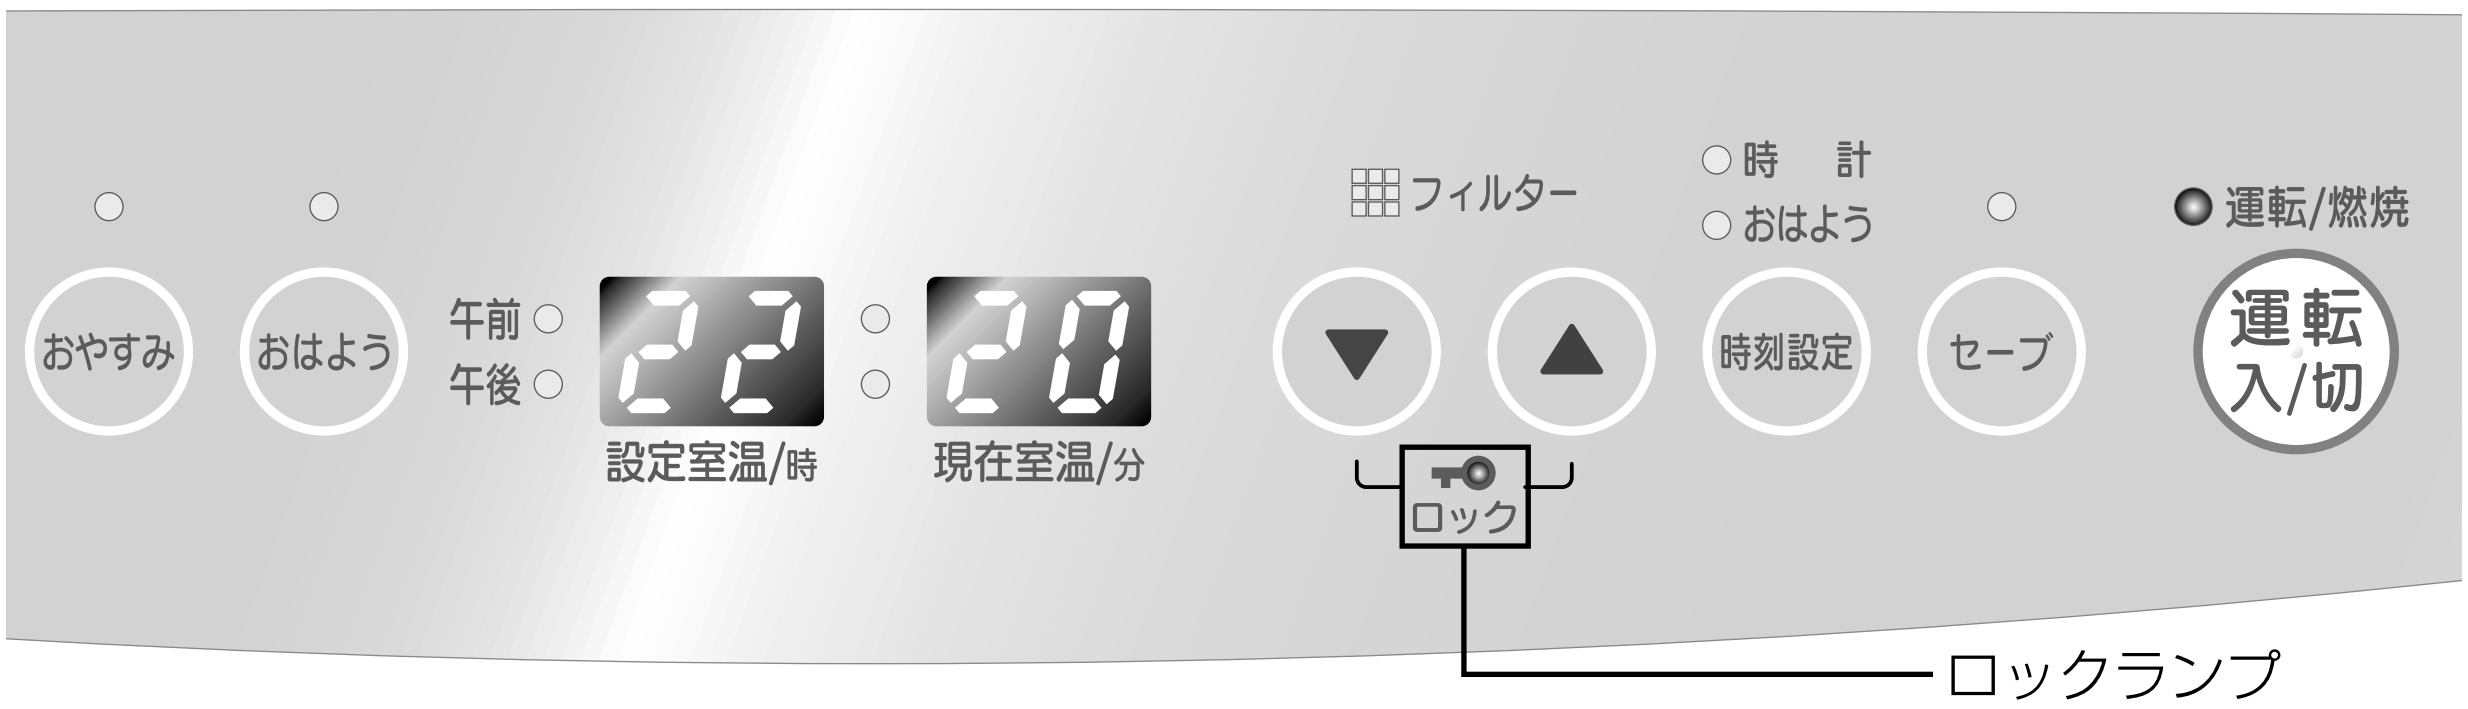

●ロックをセットする

1 ▼と▲を同時に押す。

ロックランプ点灯。

ロックがセットされます。

暖房運転中にロックをセットした場合は、運転入/切の「切」操作以外は操作できません。

イオン運転中にロックをセットした場合は、イオンの「切」操作以外は操作できません。

停止中にロックをセットした場合は、すべてのスイッチ操作ができません。

補 足

- ロックランプ点灯中に暖房運転する場合は、ロックを解除してから運転入/切を押してください。
- ロックランプ点灯中にイオン運転する場合は、ロックを解除してからイオンを押してください。
- 電源プラグを8時間以上コンセントから抜いたり、8時間以上停電したときは、ロックは解除されます。

●ロックを解除する

1 ロックセット中に▼と▲を同時に（1秒以上）押す。

ロックランプ消灯。

ロックが解除されます。

知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

⚠警告


●エアフィルターの脱着以外は、絶対に分解しないでください。
●修理・改造には高度な専門知識が必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理・改造は、絶対に行わないでください。
思わぬ事故や故障の原因になります。

●日常の点検

日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。
機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないように注意してください。もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所で新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

◎次のチェックポイントを点検してください。

強化ガスホースは	正しく接続されていますか?	接続部を点検する（5・16ページ）
	折れたり、ねじれたりしていませんか?	強化ガスホースを点検する（5・16ページ）
電源コードは	いたんでいませんか?	電源コードを点検する(6・7・15・16ページ)
エアフィルターは	正しくセットされていますか?	取り付けを点検する（34・35ページ）
	ほこり詰まりはありませんか?	フィルターサインを確認する（33ページ） エアフィルターを掃除する（33〜35ページ）

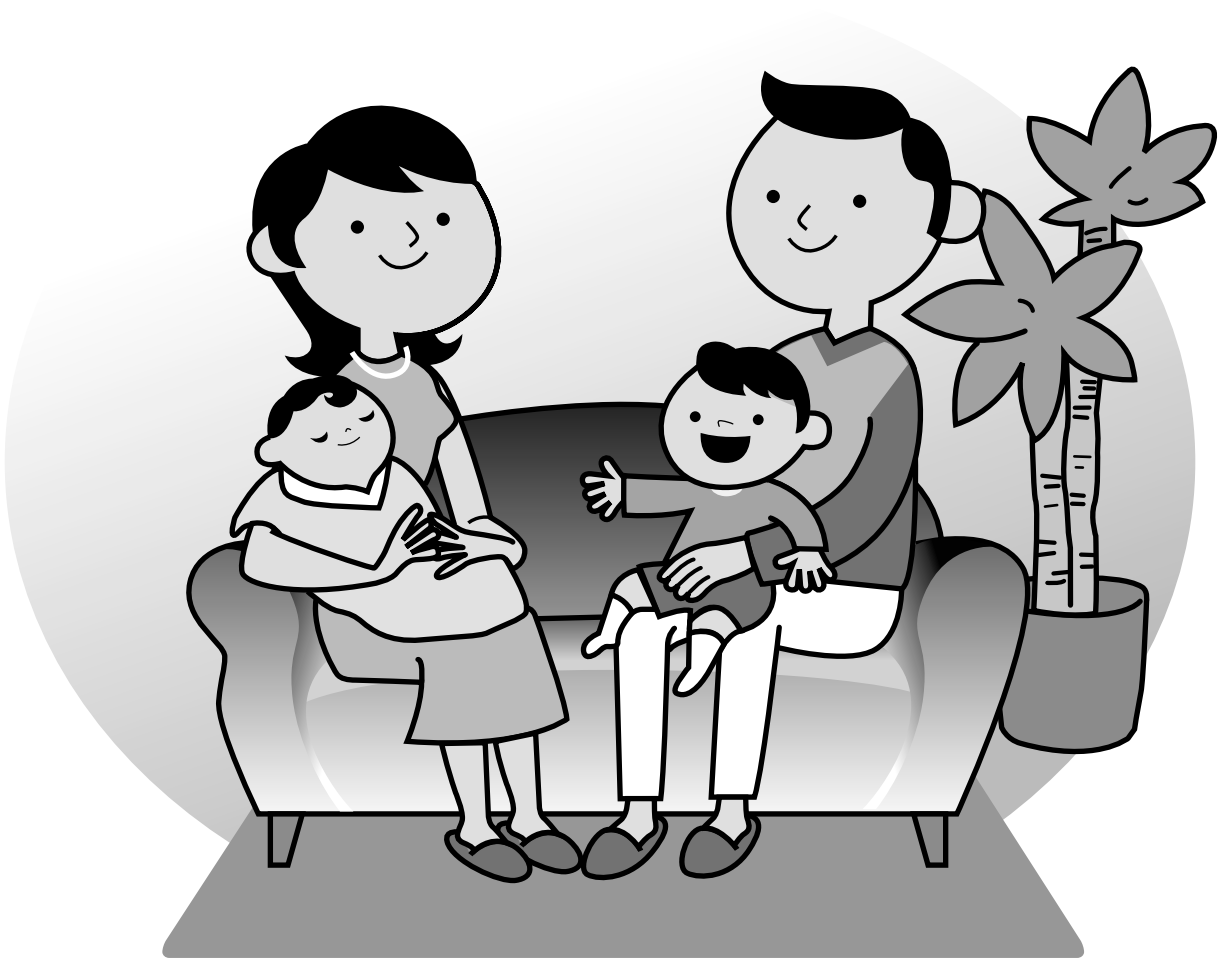

●機器のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

機器が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったこと、およびイオン送風ファンが止まり吹出しグリルから風が出なくなったことを確かめてください。

2 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

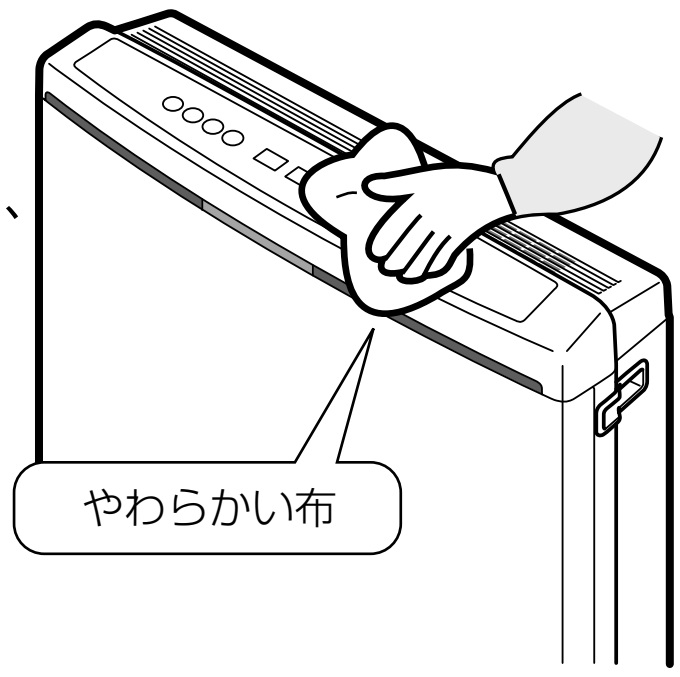

お願い

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。
- 化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、樹脂製の部品が変色したりします。

●温風吹出し口のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめてください。

2 温風吹出し口を、電気掃除機などで掃除する。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときや汚れがひどい場合は、指をけがしないよう手袋をはめて、やわらかい布で拭き取ってください。

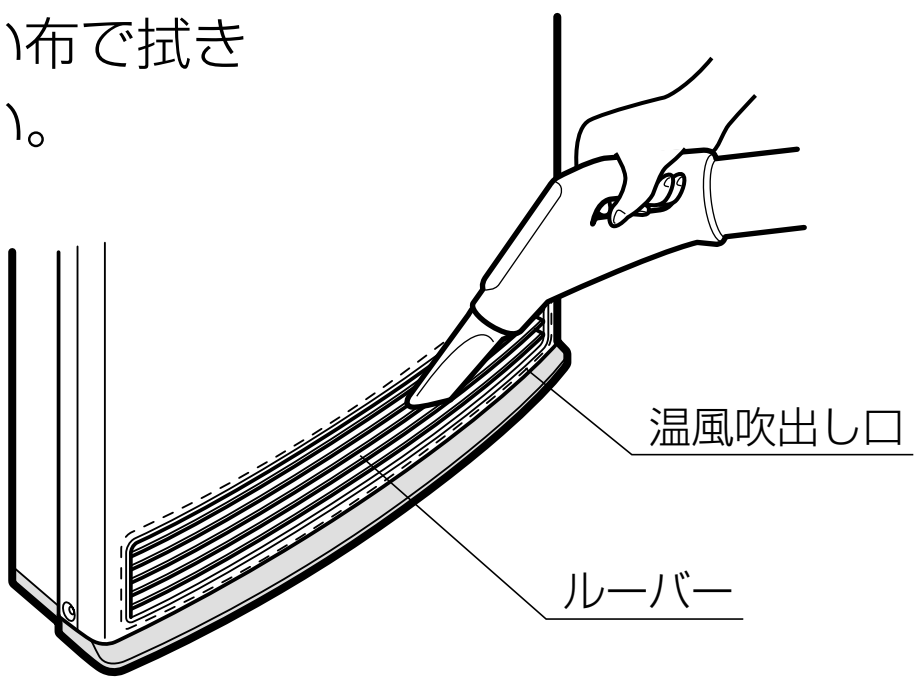

お願い

- 化学ぞうきんやアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。
- 温風吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向がかわり、床（カーペットなど）が変色することがあります。

知っておいてください

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったこと、およびイオン送風ファンが止まり吹出しグリルから風が出なくなったことを確かめてください。

2 エアフィルター･感温部を電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルターを装着したまま、ほこりを吸い取ってください。

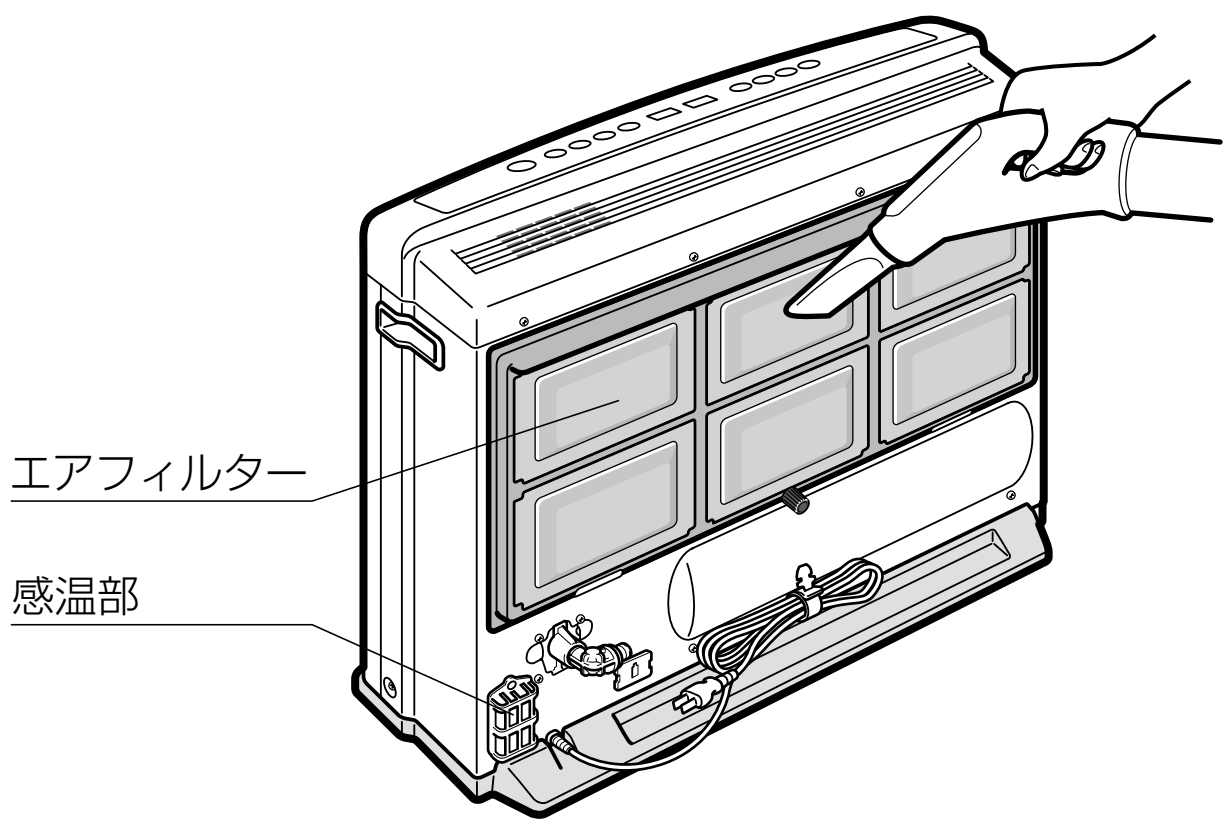

補 足


- 汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきややわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などの特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。
- エアフィルターの網部に水が付着していると、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。お手入れ後の水気は十分にきってください。

フィルターサインが点滅したら

●エアフィルターにほこりが詰まると、フィルターサインが赤色に点滅し､お掃除時期をお知らせします。この場合には、33～35ページのお手入れ方法に従って、エアフィルターの掃除を行ってください。

●運転したままほこりの掃除を行ってもフィルターサインは消灯しません。再運転を行ってください。

●エアフィルターを掃除してもフィルターサインが消灯しない場合には、機器内部にほこりやごみが付着していることが考えられます。点検整備を受けられることをおすすめします。（お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。）

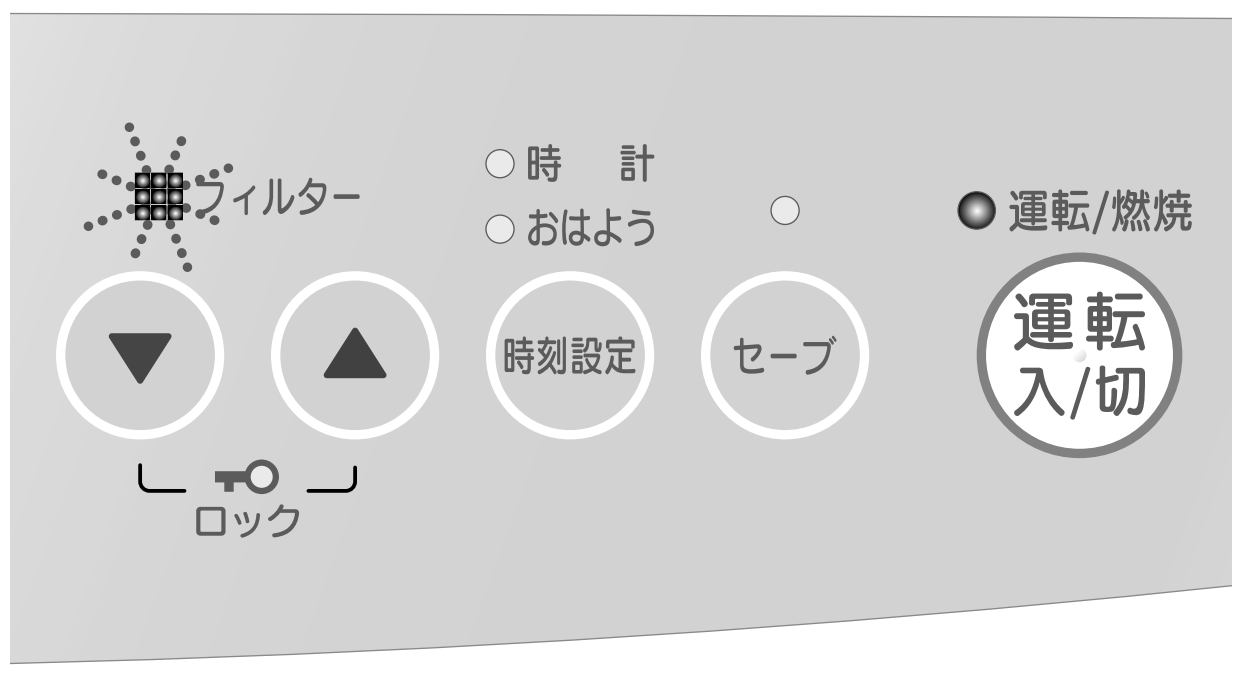

■補 足

- フィルターサインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。
- エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かったりしたときは、機器内部が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- フィルターサイン点滅中は、イオン運転は動作しません。


エアフィルターの取り外しかた

❶ ねじを外す。

> **補 足**
> ● 初めてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。

❷ エアフィルターを引き出す。


エアフィルター上部を持ち、上に引き出します。

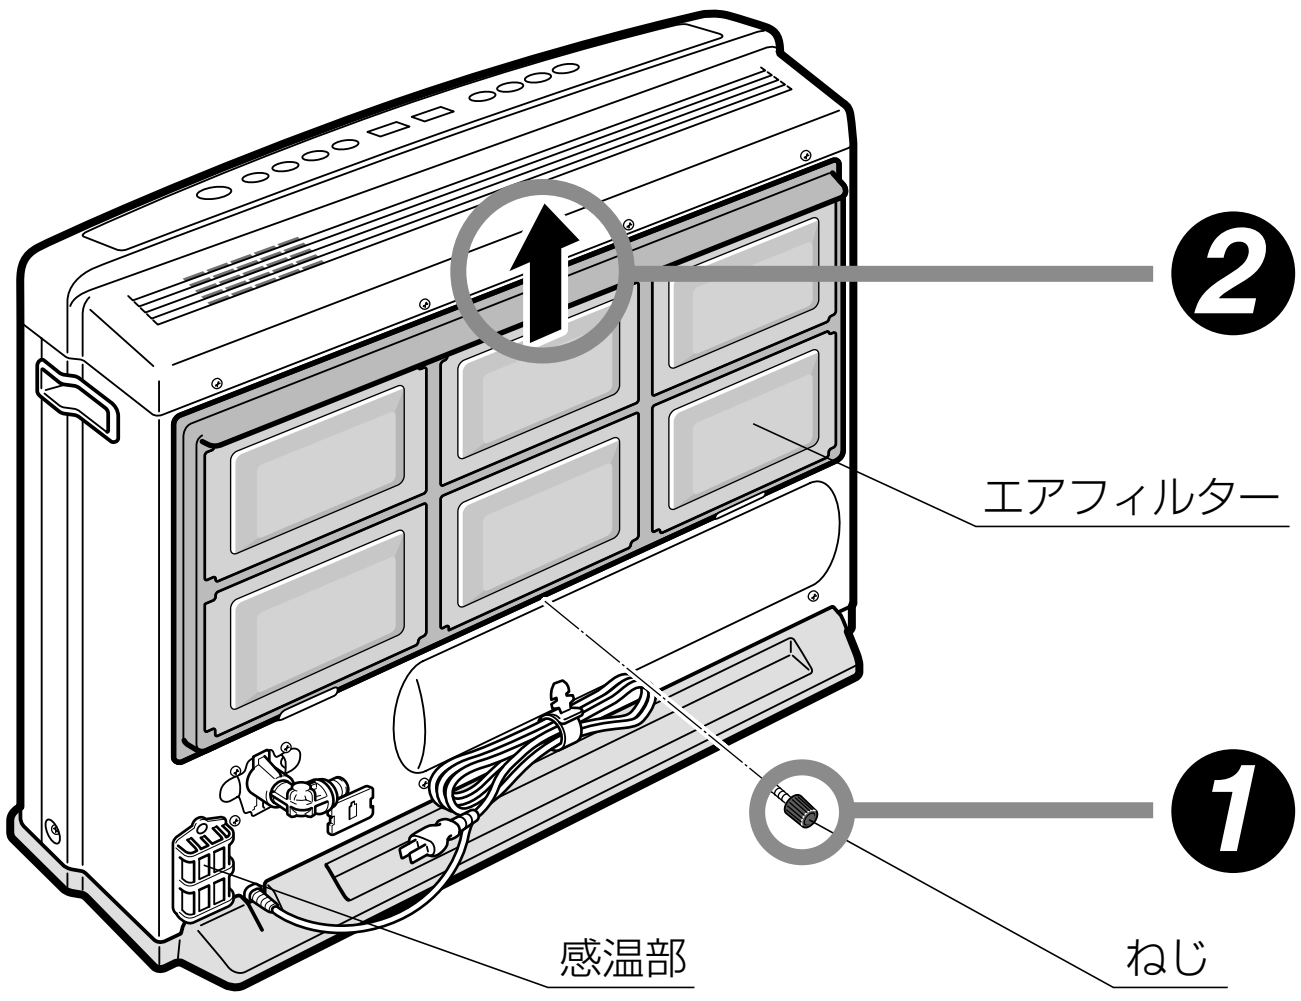


> **補 足**
> ● エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。

❸ 内フィルターをエアフィルターから取り外す。

エアフィルター内側のツメから内フィルターを取り外します。

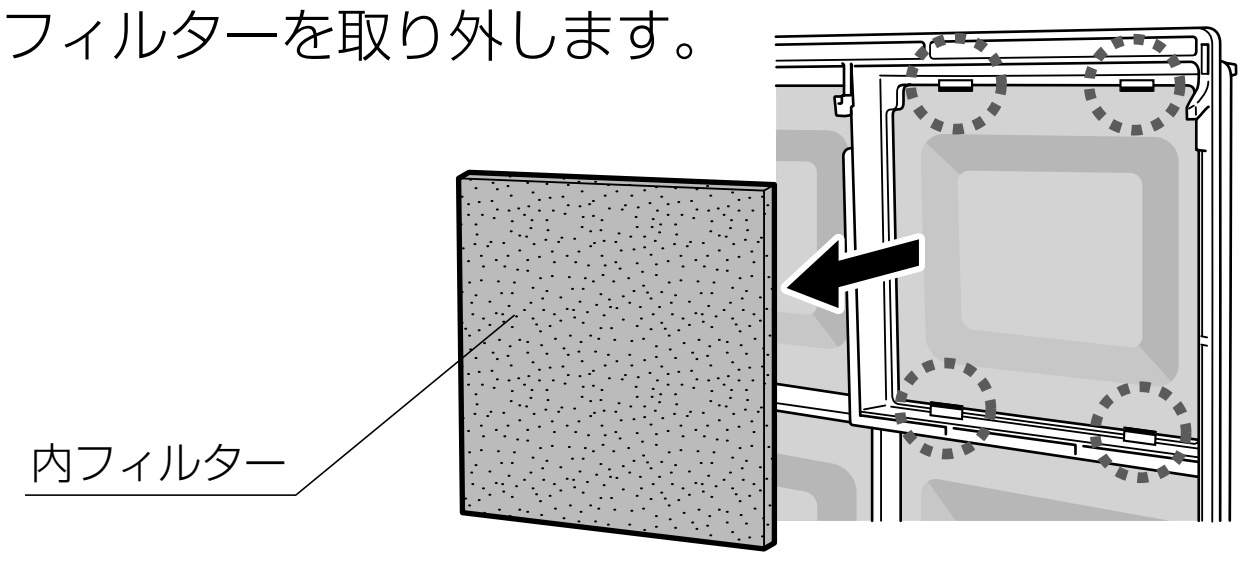

❹ 内フィルターを掃除機などで掃除する。

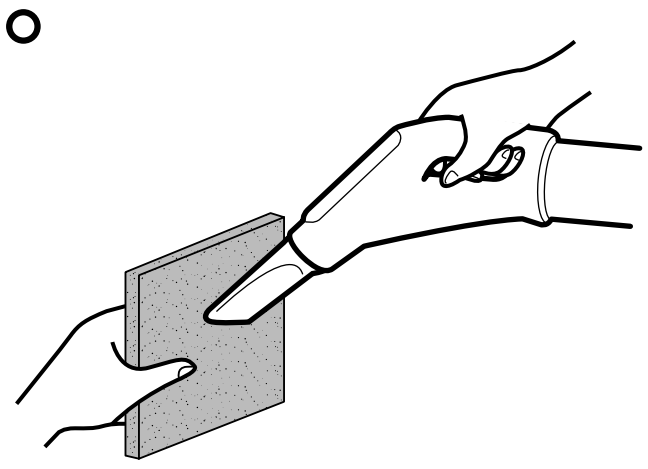


> **補 足**
> ● 特にひどい汚れが付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

エアフィルターの取り付けかた

1 内フィルターをエアフィルターにセットする。

エアフィルターの内側に内フィルターを確実にセットします。

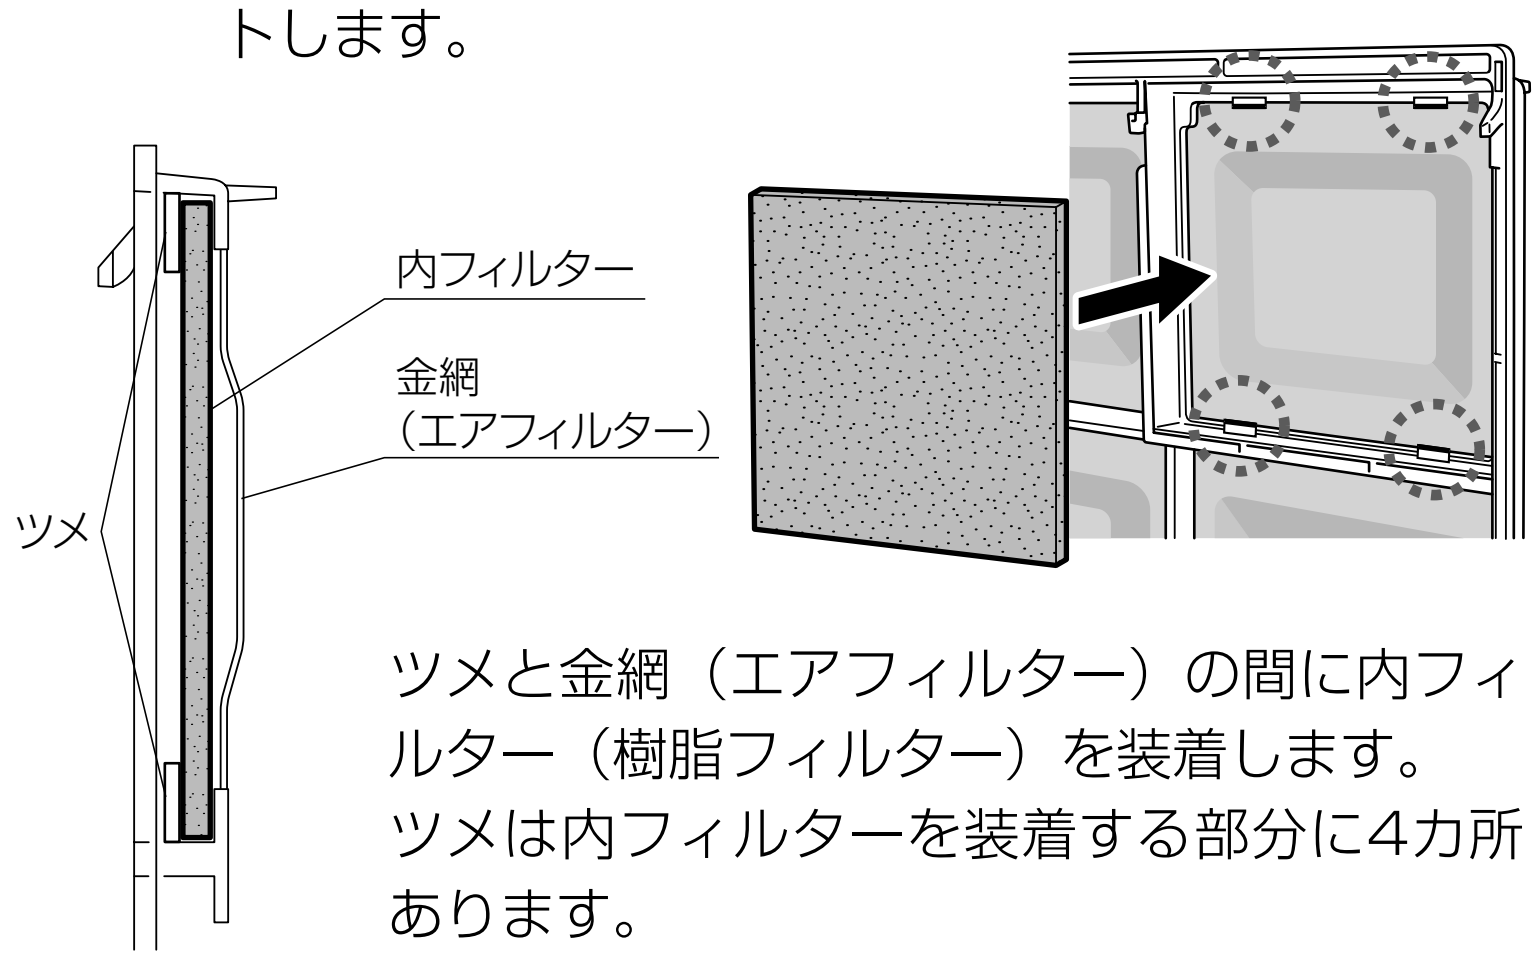

ツメと金網（エアフィルター）の間に内フィルター（樹脂フィルター）を装着します。
ツメは内フィルターを装着する部分に4カ所あります。


2 エアフィルターを後板の受け部に差し込む。

エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部（2カ所）に差し込みます。

3 エアフィルターのツメを後板の角穴に差し込む。

後板の角穴（3カ所）に差し込みます。

4 ねじを締める。

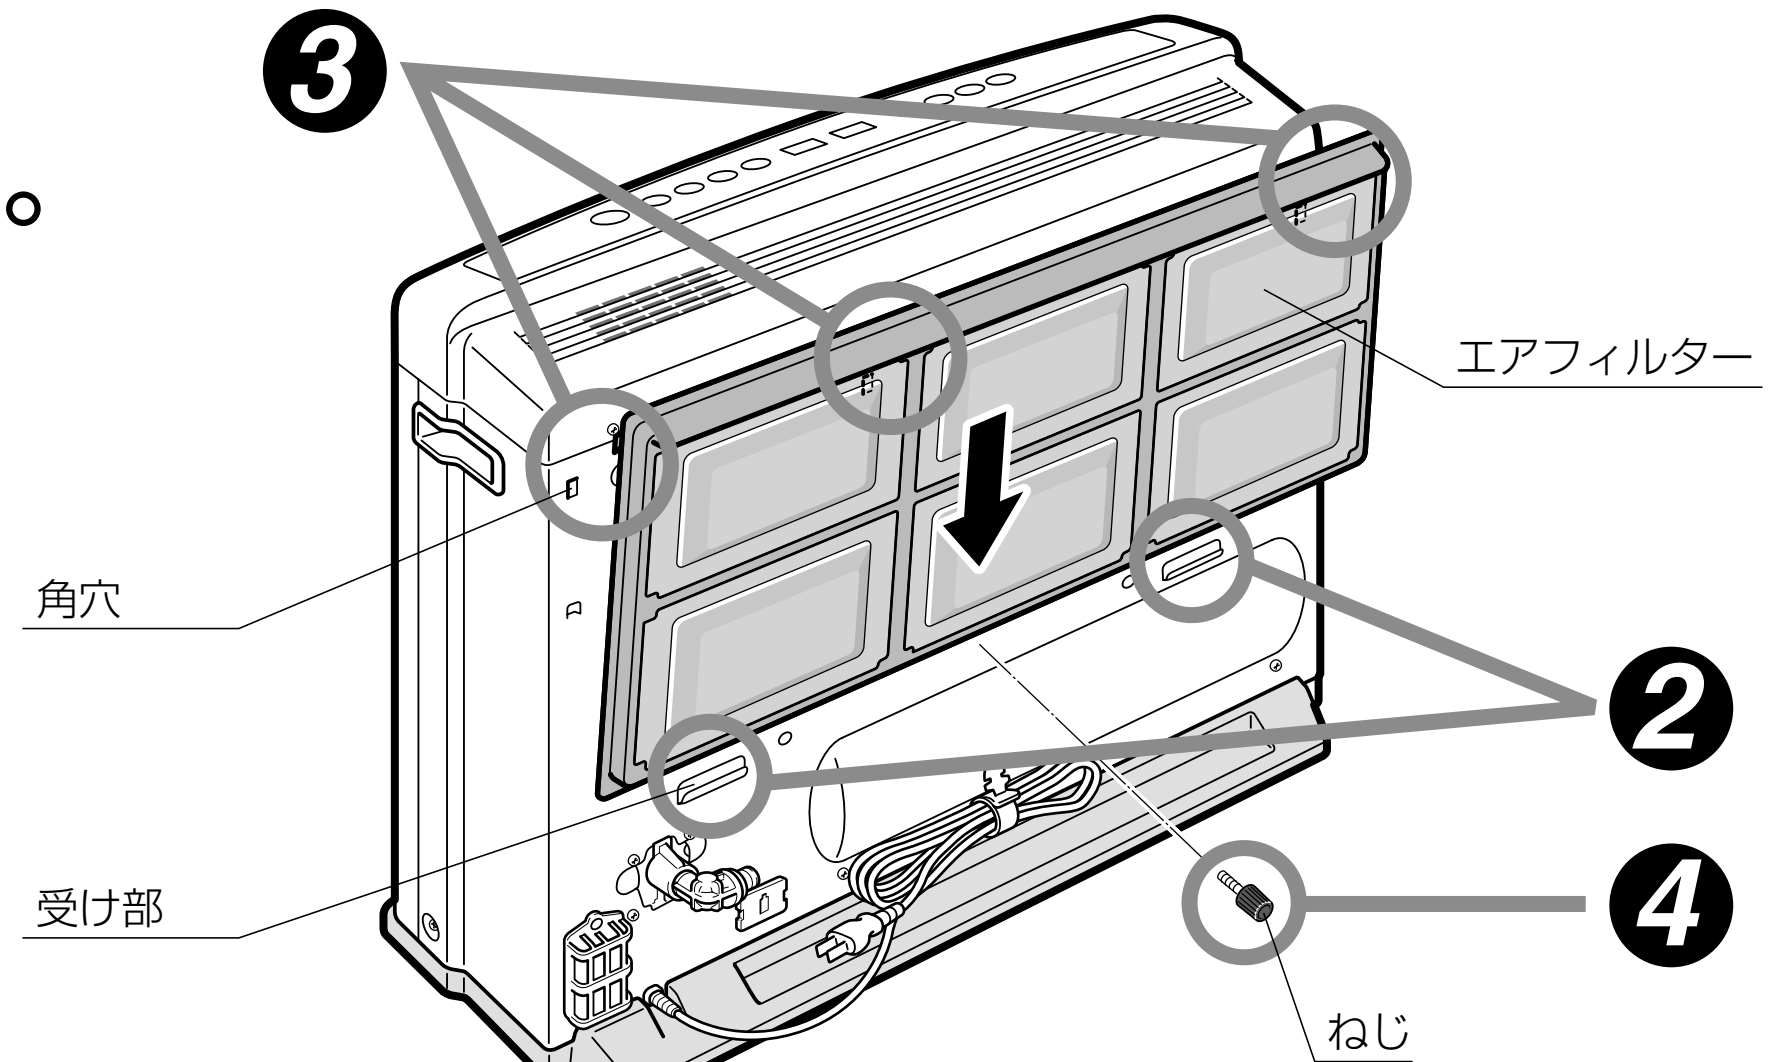

補足

- 十分に乾燥していることを確認してからセットしてください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

●次のことを調べてください

現　　象	点検のポイント	くわしくは
暖房運転スイッチを押しても運転しない（運転／燃焼ランプが緑色に点灯しない）	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	15ページ
	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	－
	●停電ではありませんか。	－
	●ロックがセットされていませんか。	30ページ
点火しない（運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない）	●お部屋のガス栓は全開になっていますか。	16ページ
	●ガス管（強化ガスホース）内に空気が残っていませんか。	19・38ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	※1
使用中に消火する	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。（フィルターサインが点滅していませんか。）	33ページ
	●温風吹出し口がふさがれていませんか。	15ページ
	●機器の後方と壁の距離は4.5cm以上ありますか。	15ページ
	●マイコンメーターが作動していませんか。	※1
	●8時間自動消火機能が作動していませんか。	20·39·40ページ
	●不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をしてください。	5·39·40ページ
よく暖まらない	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。（フィルターサインが点滅していませんか。）	33ページ
	●設定室温が低くありませんか。	19ページ
	●お部屋の窓や戸が開いていませんか。	－
	●お部屋のガス栓は、全開になっていますか。	16ページ
	●機器前方60cm以内にものが置いてありませんか。	15ページ
	●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が合っていますか。	43ページ
	●感温部にほこりが付いていませんか。	33ページ
暖まりすぎる	●機器後面（感温部）にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか。	－

※1　お近くのガス会社（供給業者）に連絡してください。

知っておいてください

●次のことを調べてください

現象	点検のポイント	くわしくは
ガスくさい	●強化ガスホース接続口にごみなど異物が入っていませんか。	5・16ページ
	●強化ガスホースで正しく接続されていますか。	5・16ページ
	●強化ガスホースがいたんでいませんか。	5・16ページ
おはようスイッチを押してもおはようタイマー運転がセットできない	●時計の現在時刻設定を行っていますか。	17ページ
イオン運転スイッチを押しても運転しない	●フィルターサインが点滅していませんか。	22·33ページ
	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	15ページ
	●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。	–
	●停電ではありませんか。	–
	●ロックがセットされていませんか。	30ページ

■補足

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所へご連絡ください。

●こんなときは故障ではありません

	現象	原因と対策
運転前	シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、強化ガスホースを脱着した後になかなか点火しない。	強化ガスホース内に空気が入ったためです。いったん点火してから失火した場合は、再点火機能が作動します。
運転中	初めて暖房運転したときや、しばらくご使用にならなかった後の暖房運転開始時に、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、におうことがあります。しばらくすると自然になくなります。
	点火したときや、停止した後「コツン」「コツン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動するときの音です。
	点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
	点火したときに、「ヒュー」「ピー」という音がする。	強化ガスホースを脱着したときに強化ガスホース内に空気が入ったためです。
	暖房運転中に、「シャー」という音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
	点火後や、停止後に「チリ」「チリ」「コツン」「コツン」とキシミ音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
	吹出しグリルから「カチッカチッ」「ジー」と音がする。	イオン運転時に出る音です。異常ではありません。
	暖房運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色にかわる。また、運転が停止しているのに前面ランプが橙色に点灯している。	おさえめ運転中の燃焼停止です。
運転後・停止中	暖房停止してもすぐに対流ファン（温風）が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
	暖房停止後、再度暖房運転操作をしてもすぐに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。
	誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで暖房運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再度暖房運転操作をしてください。
	おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。	おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。

知っておいてください

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。
対流ファンが回っている場合は、ファンが止まってから確認してください。

補足

- 〔運転／燃焼〕ランプの点滅に合せて前面表示ランプも点滅します。（橙色点滅）

安全装置作動時の表示（現在室温表示部と運転／燃焼ランプ）	安全装置	はたらき
12（12点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め暖房運転を停止します。
12（12点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	立消え安全装置	使用中にバーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを止め暖房運転を停止します。
11（11点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	立消え安全装置	点火時、バーナーに着火しなかったときなどにガスを止め暖房運転を停止します。
01（01点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	8時間自動消火機能	消し忘れ防止のため、暖房運転開始後8時間で自動消火します。
03（03点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときに、ガスを止め暖房運転およびイオン運転を停止します。
14（14点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）フィルターサイン点滅	過熱防止装置（サーミスタ）	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
14（14点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）フィルターサイン点滅	（※RC-G5801NPL）逆火安全装置（温度スイッチ）	バーナーが異常燃焼（逆火燃焼）したときに、ガスを止め運転を停止します。
14（14点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）フィルターサイン点滅	過熱防止装置（温度ヒューズ）	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
（消灯）運転/燃焼ランプ ○（消灯）	過電流防止装置（電流ヒューズ）	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、暖房運転およびイオン運転を停止します。
停電時（消灯）運転/燃焼ランプ ○（消灯） 再通電 00（00点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め暖房運転およびイオン運転を停止します。また、停電中は使用できません。
70（70点滅）運転/燃焼ランプ（赤色点滅）	スイッチ回路安全装置	暖房運転スイッチ・おやすみスイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
上記以外の表示	上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。

■補足

- 暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置が作動し、エラー番号を表示して停止する場合には、両方の運転が停止します。暖房運転スイッチまたはイオン運転スイッチを押すとエラー表示は消えます。
- このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
- お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「11点滅」「12点滅」「14点滅」などを表示して運転をしない場合があります。十分にお部屋の換気を行った後、再運転してください。
- 安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動を繰り返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

原　　因	処置方法
室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。エアフィルターが詰まっても同様です。	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、強化ガスホースを脱着した後などに起こります。	点検後、再運転してください。
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	点検後、再運転してください。
暖房運転開始後8時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを1回押して、「01」点滅表示を解除し、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたときなどに起こります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出し口に障害物があるときなどに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5〜6分）してから再運転してください（電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください）。
異常燃焼したときに起こります。	運転スイッチを「切」にし、しばらく(5〜6分)してから再運転してください。再度逆火安全装置が働く場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
停電により停止した。	再通電時、対流ファンが回っていることがあります。この場合、対流ファンが止まってから暖房運転スイッチを1回押して、「00」点滅表示を解除して、再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉じてください。）
暖房運転スイッチ回路がショートしたときなどに起こりますが、暖房運転スイッチを15秒以上押し続けたときにも起こります。または、おやすみスイッチを10分以上連続して入切操作を行ったときにも起こります。	暖房運転スイッチを1回押して、「70」点滅表示を解除して、再運転してください（押し続けないでください）。それでも安全装置が作動する場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。
ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	

ご参考に

保管とアフターサービス

●保管（長期間使用しない場合）

⚠注意

必ず行う

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り外してください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールを掛けてください。
- ●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキャップをしてください。
- ●湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ●ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

●アフターサービスについて

サービスのお申し込み

「故障かな？と思ったら」（36〜38ページ）、「安全装置が作動したときの処置」（39・40ページ）を見てもう一度ご確認ください。

⚠警告

ご確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。（別添の「連絡先」一覧表ご参照）
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
（1）お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）
（2）形式の呼び…機器本体後面の銘板に記載してあります。
（3）ガスの種類
（4）現象（できるだけくわしく）
（5）訪問ご希望日

お客様の個人情報のお取り扱いについて

- ●当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

転居されるとき

⚠警告

連絡する

ガスには、都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所、転居先のもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。
ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。
保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ（有料）

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください。（有料）

●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
①機能部品の点検、確認
②掃除整備

ご参考に

仕　様


暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

品名		RC-G5801NP, RC-G5801NPL
暖房の目やす	一般木造	都市ガス・LPガス用：15畳まで　都市ガス12A用：14畳まで
	鉄筋および断熱木造	都市ガス用：21畳まで　LPガス用：20畳まで　都市ガス12A用：19畳まで
外形寸法（mm）		高さ503×幅577×奥行175（脚部235）
質量（本体）		11.4ｋｇ
電気消費量(50/60Hz)		43/45W（待機時 0.8/0.7W）
接続	ガス	LPガス・12A・13A…小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード） その他の都市ガス…都市ガス用強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）
	電気	AC100V、50/60Hz（電源コード長さ2m）
種類	燃焼方式	ブンゼン燃焼式
	給排気方式	開放式
	放熱方式	強制対流式
点火方式		連続放電点火方式
安全装置		不完全燃焼防止装置（熱電対式）・立消え安全装置（熱電対式） 転倒時ガス遮断装置・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ） 過電流防止装置（電流ヒューズ）・停電時安全装置・スイッチ回路安全装置 8時間自動消火機能・逆火安全装置（温度スイッチ：RC-G5801NPL専用）
付属品		取扱説明書（保証書付）

使用ガス・使用ガスグループ			形式の呼び	1時間当たりのガス消費量	強化ガスホースの長さ
都市ガス用	12A・13A	—	RC-G5801NP-1	13A：5.81kW(5000kcal/h) 12A：5.42kW(4660kcal/h)	4m以下
	13A	—	RC-G5801NP(G)	5.81kW(5000kcal/h)	5m （但し呼び径φ8mm）
	L1 （6B,6C,7C）	6B標準			
		6C標準	RC-G5801NPL-3B	5.81kW(5000kcal/h)	4m以下
		7C標準	RC-G5801NPL-3C	5.81kW(5000kcal/h)	4m以下
	6A	—	RC-G5801NPL-3	5.81kW(5000kcal/h)	4m以下
	5C	—	RC-G5801NPL-3	5.81kW(5000kcal/h)	3m以下
	L2 （5A,5B,5AN）	5A,5B標準	RC-G5801NPL-3A	5.81kW(5000kcal/h)	3m以下
		5AN標準			
LPガス用			RC-G5801NP-2	5.60kW(0.40kg/h)	5m以下

寸法図

単位：mm

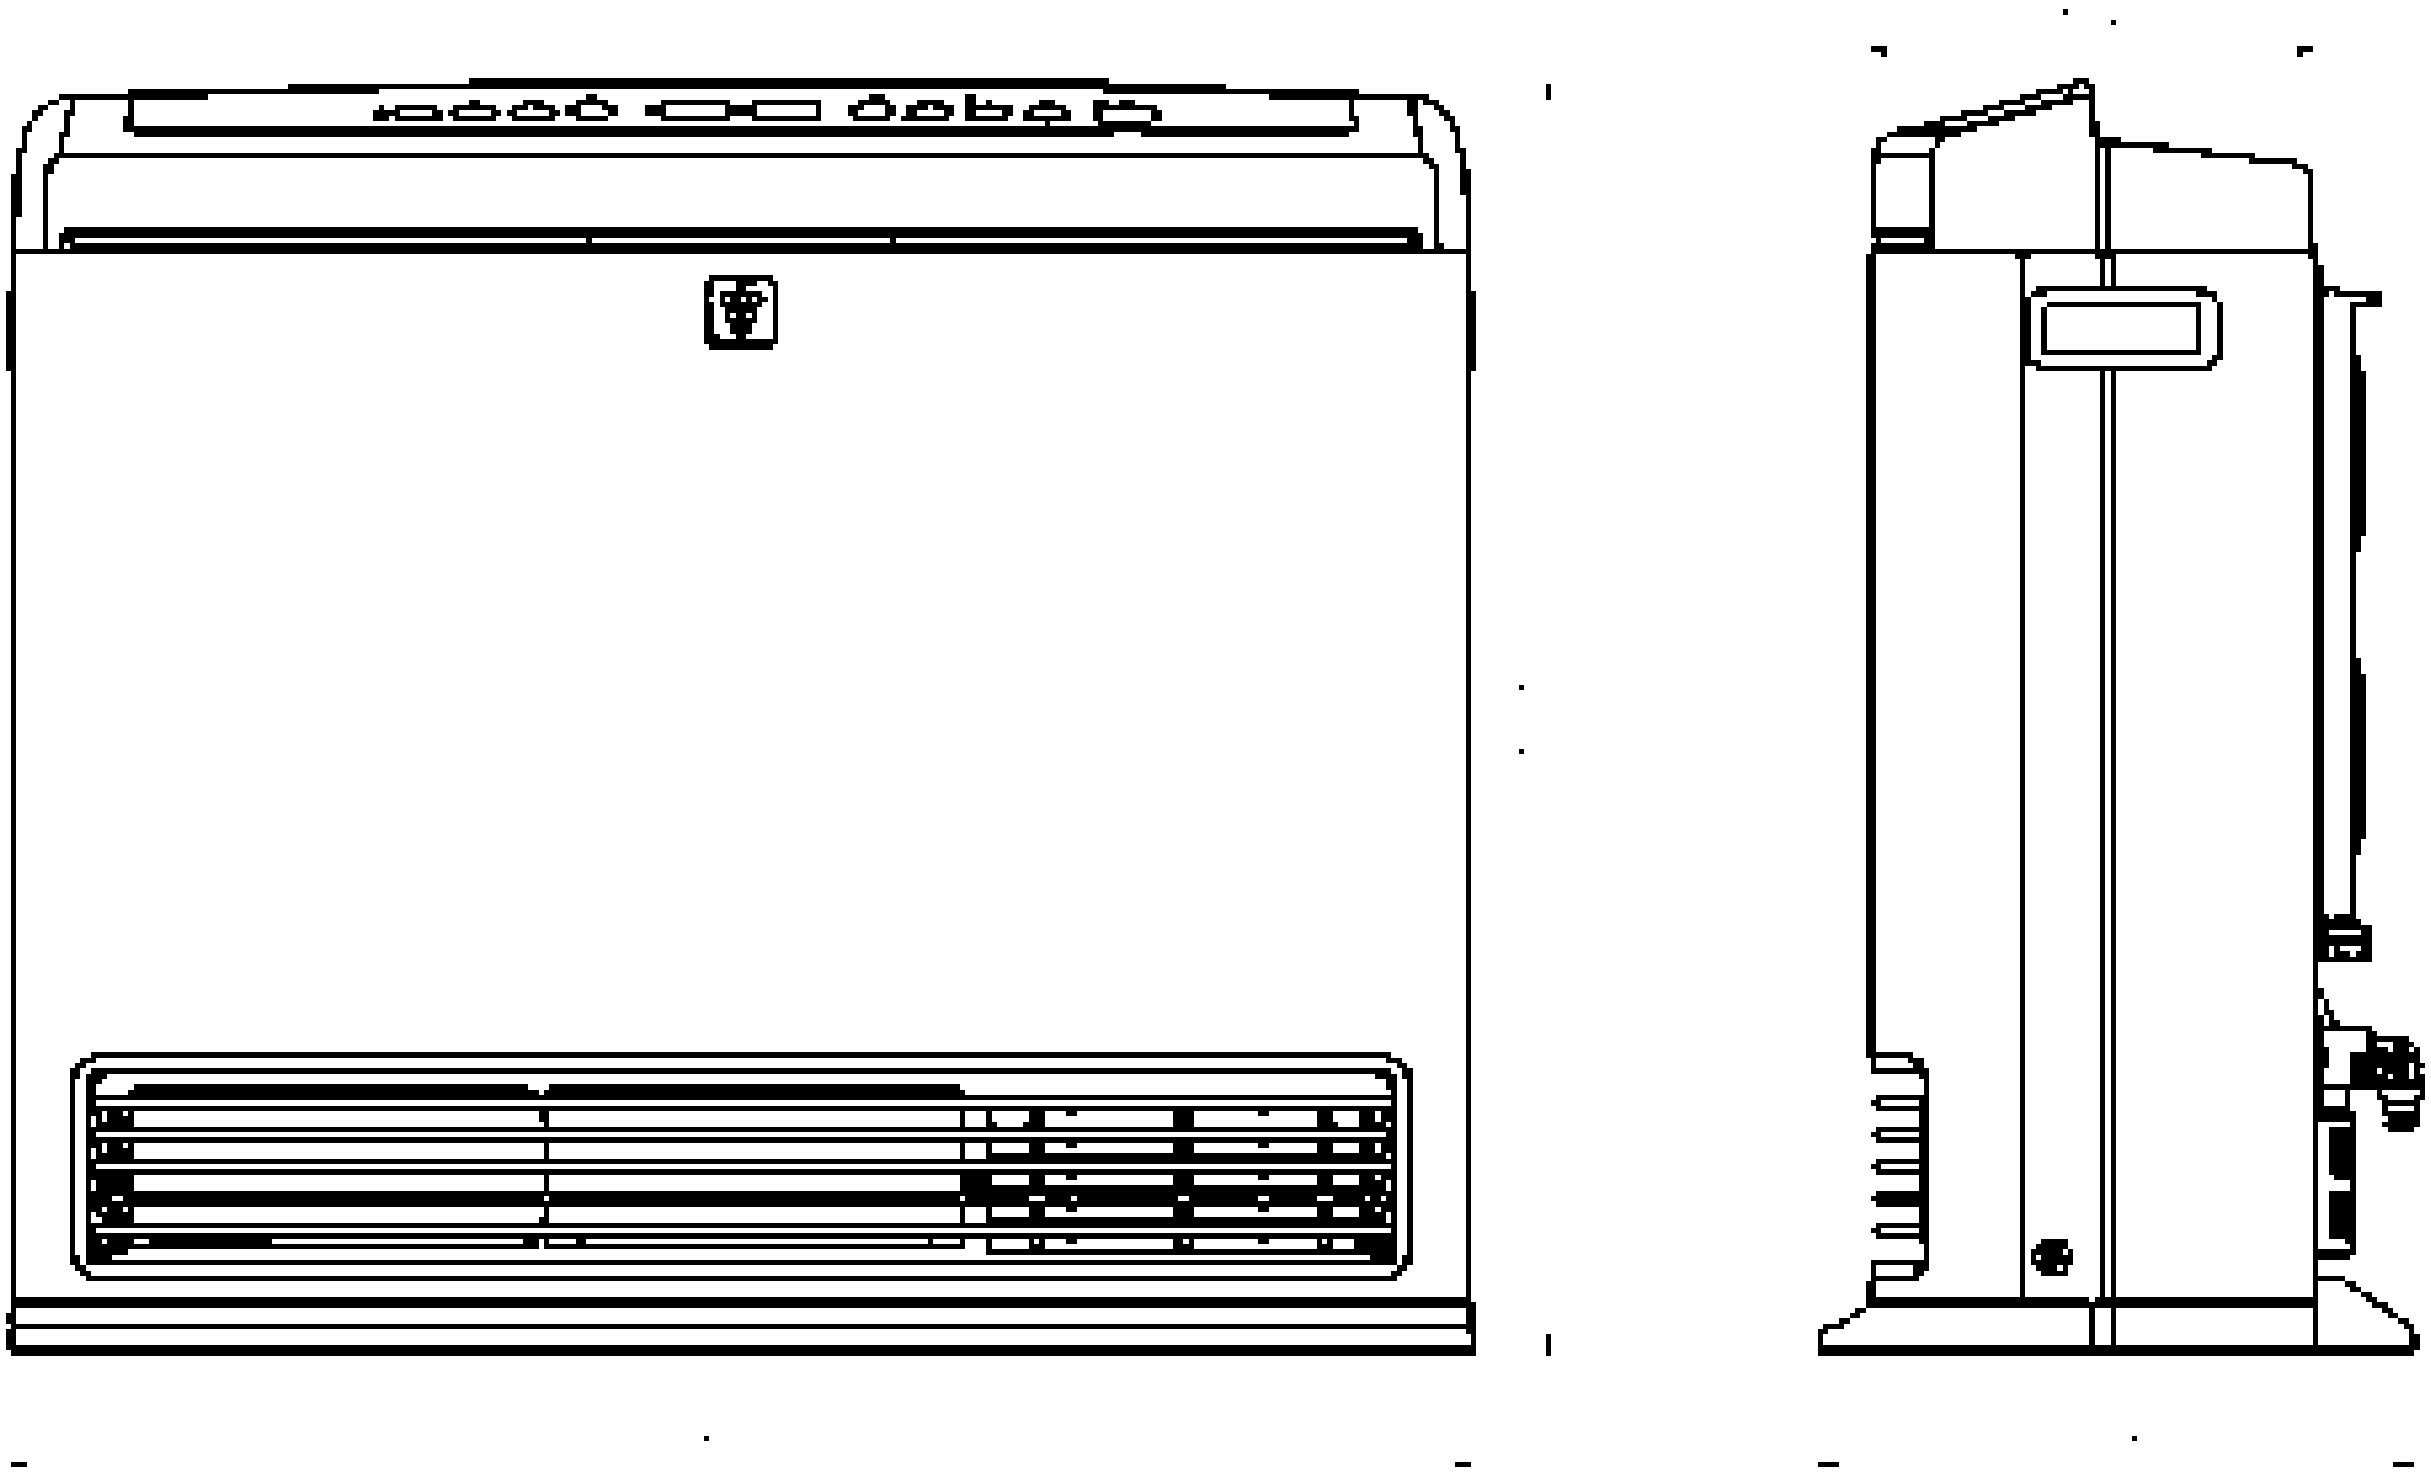

MEMO

品　　名　RC-G5801NP
　　　　　RC-G5801NPL
形式の呼び　RC-G5801NP-1･2, RC-G5801NP(G)
　　　　　RC-G5801NPL-3･3A･3B･3C

リンナイガスファンヒーター保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

1．保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、機器本体を対象とします。
　保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
2．ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3．ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
4．本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5．保証についての規定は下記をご覧ください。

見本

無料修理規定

1．取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ）一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合。
（ト）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
（チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
　This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店

お買い上げ日	年　　月　　日		
販売店名		取扱者印	
住所			
電話番号			

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日・販売店名・取扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号
TEL　代表052（361）8211

100058

RC-G5801-75X02（00）
100500 ◎